

audio 
AU120

Gebruiksaanwijzing



Voor uw veiligheid

Waarschuwing

- Om elektrische schok of andere letsels te voorkomen, mag u dit product niet demonteren of opnieuw verpakken.
- Om brand, elektrische schok of storingen aan het apparaat te voorkomen, mag u dit product niet gebruiken in een vochtige omgeving, zoals een badkamer. Schakel het product niet in als het nat wordt. Neem contact op met een onderhoudscentrum.
- Laat de speler niet achter op plaatsen met een hogere temperatuur dan 40°C (95°F). zoals in een sauna of een geparkeerde auto.
- Dit product is een elektronisch apparaat. Zorg dat u het niet laat vallen of blootstelt aan hevige schokken.
- Voor uw veiligheid en de veiligheid van anderen, mag u de hoofdtelefoon niet dragen tijdens het rijden, fietsen of het besturen van andere gelijksoortige activiteiten.
- Vermijd het gebruik van uw speler op een hoog volumeniveau, omdat dit kan leiden tot permanente gehoorbeschadiging. Als u gerinkel hoort in uw oren terwijl u de oortelefoon gebruikt, moet u de oortelefoon onmiddellijk afzetten en het volume verlagen.

Mededeling

- Demonteer de speler nooit zelf en gebruik geen alcohol, thinner of benzeen om het oppervlak van de speler te reinigen.
- Koppel de speler niet plots los tijdens het formatteren, uploaden of downloaden, anders kan dit een programmafout veroorzaken.
- Schakel de voeding niet uit of start het apparaat niet op tijdens het overdragen van bestanden. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade aan of verlies van programma's, gegevens of andere informatie die op enig medium zijn opgeslagen of schade aan enig onderdeel van dit apparaat
- De levensduur van de batterij kan verschillen afhankelijk van het gebruik, de fabrikant en de productdatum.
- De speler start het opladen zodra u deze hebt aangesloten op de USB-poort van een gewone computer, ongeacht of u deze al dan niet hebt ingeschakeld.
- Laad op in de volgende omstandigheden:
 - A. de speler kan niet worden ingeschakeld
 - B. de speler werkt normaal, maar schakelt snel automatisch uit.
 - C. er is geen reactie wanneer u op de toetsen drukt.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Inleiding	4
Hoofdstuk 2 Productkenmerken.....	4
Hoofdstuk 3. Schema van de speler	4
Hoofdstuk 4. Inhoud verpakking	4
Hoofdstuk 5. Basisfuncties.....	5
In-/uitschakelen.....	5
De batterij opladen	5
De computer aansluiten en gegevensbestanden verzenden	5
Volumeregeling.....	5
Hoofdstuk 6. Systeemmenu.....	6
Equalizerinstellingen	6
Weergavemodus	6
Hoofdstuk 7. Muziek beluisteren	6
Muziek afspelen	6
Hoofdstuk 8. Resetfunctie.....	7
Hoofdstuk 9. Problemen Oplossen	8
Hoofdstuk 10. Onderhoud en ondersteuning.....	9
Hoofdstuk 11. Productspecificaties	9

λ Hoofdstuk 1. Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Apacer Audio Steno MP3-speler.

Lees deze handleiding grondig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar de handleiding zodat u deze later eventueel opnieuw kunt raadplegen. Met deze handleiding leert u de talrijke fantastische functies van dit product gebruiken, zodat u nog meer kunt genieten van uw luisterervaring met de speler.

Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsrichtlijnen en informatie over de bediening. Lees deze informatie dus aandachtig voordat u het apparaat gebruikt om eventuele onvoorziene ongevallen te voorkomen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten, weglatingen of updates van dit document. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor gegevens of muziekbestanden die verloren gaan van de speler.

Microsoft Windows Media en Windows zijn handelsmerken van Microsoft Corporation. Handelsmerken van andere producten die in deze handleiding zijn vermeld, zijn eigendom van hun respectievelijke bedrijven of organisaties.

λ Hoofdstuk 2 Productkenmerken

Klein formaat voor meer draagcomfort.

MP3/WMA-weergave met 6 EQ-modi.


USB 2.0 hoge snelheidsverbinding met maximaal 4 GB geheugen

Ingebouwde oplaadbare Li-polymeerbatterij.

Ontwerp in zwart en zilver met blauwe/rode LED om de toegangsstatus aan te geven

λ Hoofdstuk 3. Schema van de speler

- 1) Voeding/Afspelen/Pauzeren **▶||**
- 2) Volgende **▶▶|**
- 3) Volume hoger/EQ **Vol+**
- 4) Vorige **||◀◀**
- 5) Volume lager /Weergavemodus **Vol-**
- 6) Oortelefoonaansluiting
- 7) USB-poort
- 8) Reset-gaatje

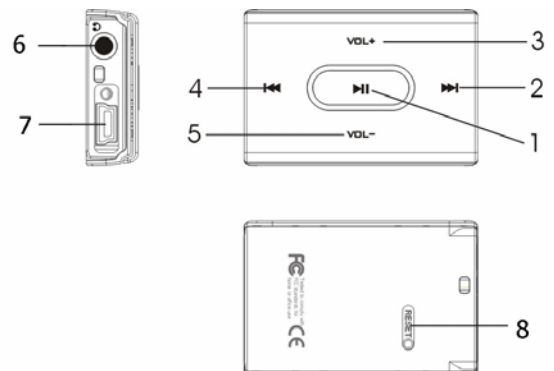

λ Hoofdstuk 4. Inhoud verpakking

- Audio Steno AU120 MP3-speler x1
- Oortelefoon x1
- Snelstartgids x1
- USB-kabel x1

λ Hoofdstuk 5. Basisfuncties

- **In-/uitschakelen**

Inschakelen:

Houd de knop ►II ingedrukt om de speler in te schakelen.

Uitschakelen:

Houd de knop ►II ingedrukt om de speler uit te schakelen.

- **De batterij opladen**

1. Sluit de MP3-speler aan op de USB-poort van uw pc.
2. Het volledig opladen van de batterij neemt ongeveer 3 uur in beslag. **Zorg dat u de batterij niet te lang laat opladen (meer dan 10 uur).** Overmatig opladen of ontladen kan de levensduur van de batterij verkorten.

Opmerking!

Laad de oplaadbare batterij volledig op voordat u de speler voor de eerste keer gebruikt of nadat u de speler langere tijd niet hebt gebruikt.

De speler kan geen muziekweergavefuncties uitvoeren terwijl de batterij wordt opgeladen.

- **De computer aansluiten en gegevensbestanden verzenden**

1. Sluit de MP3-speler aan op de USB-poort van uw pc.
2. Selecteer en organiseer de bestanden en mappen als voorbereiding voor de overdracht naar uw MP3-speler.

Gegevens worden overgedragen.....



- **Volumeregeling**

Druk in de muziekweergavemodus op de knop **Vol+** of **Vol-** om het volume te verhogen of te verlagen.

λ Hoofdstuk 6. Systeemmenu

- **Equalizerinstellingen**








1. Houd de knop **Vol+** in de muziekweergavemodus ingedrukt om de instellingen voor de Equalizer te openen. De opties omvatten: Normaal, Klassiek, Pop, Rock, Jazz en Bass.
2. In de EQ-instellingsmodus zal de rode LED knipperen

- **Weergavemodus**

1. Houd de knop **Vol-** in de muziekweergavemodus ingedrukt om de weergavemodus te openen en selecteer Normaal, Eén herhalen of Willekeurig herhalen.
2. In de herhaalmodus knippert de rode LED
 - * Normaal: knippert eenmaal
 - * Eén herhalen: knippert tweemaal
 - * Willekeurig herhalen: knippert driemaal
3. Wanneer de weergavemodus is ingesteld op Normaal, gaat de speler naar de stand-bymodus nadat het laatste nummer is afgespeeld.


λ Hoofdstuk 7. Muziek beluisteren

- **Muziek afspelen**

1. Houd de knop  gedurende 3 seconden ingedrukt. De voeding wordt ingeschakeld.
2. Druk op de knop  om een MP3-bestand af te spelen en druk opnieuw op de knop  om te pauzeren.
3. In de weergavemodus knippert de blauwe LED
4. Druk in de weergavemodus op de knop  of  om het gewenste nummer te selecteren.
5. Houd de knop  of  in de weergavemodus ingedrukt om terug te spoelen of snel vooruit te spoelen binnen het huidige nummer.

λ Hoofdstuk 8. Resetfunctie

Als de speler het apparaat voor een bepaalde reden niet normaal kan gebruiken (dit zal normaal niet gebeuren). Gebruik een klein stokje in plastic of een niet-geleidende stof om de speler te resetten.

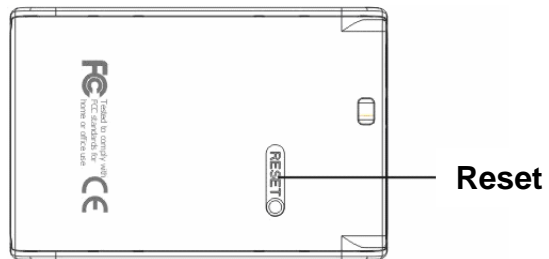

λ **Hoofdstuk 9. Problemen Oplossen**

Raadpleeg de onderstaande tabel voor hulp als u problemen ondervindt.

Probleem	Oorzaak
<ul style="list-style-type: none"> ● De voeding wordt niet ingeschakeld 	De voeding wordt niet ingeschakeld als de batterij volledig is ontladen. Laad de batterij op en schakel de voeding opnieuw in.
<ul style="list-style-type: none"> ● De voeding schakelt automatisch uit 	De voeding wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de batterij volledig is ontladen. Laad de batterij op.
<ul style="list-style-type: none"> ● Het afspelen is uitgeschakeld 	<ul style="list-style-type: none"> ● Controleer of het gewenste bestand is opgeslagen in het geheugen. ● Controleer of het muziekbestand beschadigd is of als de indeling wordt ondersteund. ● Controleer of er voldoende batterijvermogen is.
<ul style="list-style-type: none"> ● Geen muziekweergave of geluid 	<ul style="list-style-type: none"> ● Controleer of het volume niet is ingesteld op het niveau 0. ● Controleer of de oortelefoon goed is aangesloten en houd de oortelefoon schoon. ● Beschadigde muziekbestanden kunnen onafspeelbaar worden. Controleer de integriteit van de bestanden. Formateer de schijf opnieuw.
<ul style="list-style-type: none"> ● Verbinding met uw pc is uitgeschakeld 	<ul style="list-style-type: none"> ● Sluit de USB-kabel stevig aan nadat de voeding is ingeschakeld of sluit de speler opnieuw aan via de USB-kabel. ● Installeer het stuurprogramma opnieuw op de juiste manier.
<ul style="list-style-type: none"> ● Abnormale afspeelduur weergegeven tijdens het afspelen 	Controleer of het bestand in VBR-indeling is (variabele bitsnelheid)
<ul style="list-style-type: none"> ● De werkelijke geheugencapaciteit verschilt van de capaciteit die op de verpakking is vermeld 	Kleine afwijkingen zijn te wijten aan verschillende bestandsindelingen en algoritmen die door verschillende besturingssystemen worden gebruikt.
<ul style="list-style-type: none"> ● Het product wordt warm 	Tijdens het opladen kan er warmte worden gegenereerd. Dit heeft geen invloed op de levensduur of werking van het product.

λ Hoofdstuk 10. Onderhoud en ondersteuning

Neem contact op met onze lokale verdeler of onze klantendienst als u technische problemen hebt.

Klantendienstcentrum: <http://www.apacer.com>

λ Hoofdstuk 11. Productspecificaties

USB-interface	USB 2.0 hoge snelheid
Capaciteit intern geheugen	1GB / 2GB / 4GB
Weergave muziekbestanden	MP3/WMA
Ondersteunde indeling MP3-bestand	MP3: 8Kbps~320Kbps, WMA: 64Kbs (klasse 1) ~ 192Kbps
EQ-modi	Normaal, Pop, Rock, Klassiek, Jazz, Ultra Bass.
S/N-verhouding	> 85 dB
Voedingsbron	Ingebouwde oplaadbare 130mA Li-polymeerbatterij
Uitgangsvermogen oortelefoon	(L) 5mW + (R) 5mW (32 Ohm)
Levensduur batterij	Maximum 4 uur muziekweergavetijd*
Certificering	CE, FCC, BSMI
Afmetingen / Gewicht	(L) 40 mm x (B) 30 mm x (D) 10 mm / 23g
Bedrijfstemperatuur	-10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)
Bedrijfsvochtigheid	10 % ~ 75%
Ondersteunende besturingssystemen	Windows 98(SE) / ME / 2000 / XP/ Vista
Ondersteunde bestandssystemen	FAT, FAT32
Accessoires	Oortelefoon, Snelstartgids, USB-kabel, draagtas.

- **Opmerking:** De levensduur van de batterij verschilt afhankelijk van de temperatuur en het gebruik.

De inhoud van deze handleiding is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving met het oog op verdere verbeteringen.

audio AU120

De auteursrechten voor deze handleiding blijven eigendom van ons bedrijf. Geen enkel deel van deze handleiding mag worden overgedragen, gereproduceerd of gewijzigd. De productspecificaties, het ontwerp en de inhoud van deze handleiding zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.