

audio **SENO**
AU120

Benutzerhandbuch



Für Ihre Sicherheit

Achtung

- Um keinen Stromschlag zu erhalten bzw. sich nicht zu verletzen, dürfen Sie dieses Produkt nicht demontieren oder neu verpacken.
- Um Brand, Stromschlag oder Fehlfunktionen des Geräts zu vermeiden, dürfen Sie dieses Produkt nicht in einer feuchten Umgebung, z.B. Badezimmer, verwenden. Ist das Produkt nass geworden, schalten Sie es bitte nicht ein. Kontaktieren Sie den Kundendienst.
- Lassen Sie den Player nicht an Orten zurück, an denen Temperaturen über 40°C (95°F) herrschen. Zum Beispiel in einer Sauna oder in einem geparkten Fahrzeug.
- Dieses Produkt ist ein elektronisches Gerät; lassen Sie es bitte nicht herunterfallen oder setzen Sie es keinem starken Stoß aus.
- Zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer Personen dürfen Sie den Kopfhörer nicht beim Lenken eines Fahrzeugs, beim Radfahren oder bei ähnlichen Aktivitäten aufsetzen.
- Achten Sie darauf, die Lautstärke des Players nicht zu weit aufzudrehen, da Sie sonst einen bleibenden Gehörschaden davontragen können. Hören Sie bei aufgesetztem Kopfhörer ein Klingeln in den Ohren, nehmen Sie den Kopfhörer sofort ab und stellen Sie die Lautstärke leiser.

Hinweis

- Sie dürfen den Player auf keinen Fall demontieren oder seine Oberfläche mit Alkohol, Verdünnungsmittel oder Benzin reinigen.
- Trennen Sie den Player während dem Formatieren, Uploaden oder Downloaden nicht abrupt ab, da dies einen Programmfehler verursachen könnte.
- Während der Übertragung von Dateien dürfen Sie den Player nicht ausschalten oder neu starten. Wir übernehmen keine Verantwortung für Beschädigungen oder Verlust von Programmen, Daten oder anderen Informationen, die auf einem Datenträger oder einem Teil dieses von uns gewarteten Geräts gespeichert ist.
- Die Batterielebenszeit hängt von der Nutzung, dem Hersteller und dem Herstellungsdatum ab.
- Der Player beginnt mit der Aufladen, sobald er an den USB-Anschluss eines normalen Computers angeschlossen wird, ganz gleich, ob er eingeschaltet ist oder nicht.
- Laden Sie das Gerät auf, wenn:
 - A. Der Player sich nicht einschalten lässt.
 - B. Der Player zwar normal funktioniert, sich aber schnell wieder automatisch ausschaltet.
 - C. Der Player beim Drücken von Tasten keine Reaktion zeigt.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1. Einführung	4
Kapitel 2. Produktmerkmale	4
Kapitel 3. Abbildung des Players.....	4
Kapitel 4. Inhalt des Produktkartons	4
Kapitel 5. Grundfunktionen	5
Ein-/Ausschalten	5
Laden der Batterie	5
Anschließen an den Computer und Übertragen von Daten	5
Laustärkesteuerung	6
Kapitel 6. System-Menü.....	6
Equalizer-Einstellungen	6
Play Mode (Wiedergabe-Modus)	6
Kapitel 7. Hören von Musik	6
Wiedergeben von Musik.....	6
Kapitel 8. Reset-Funktion.....	7
Kapitel 9. Fehlerbehebung.....	8
Kapitel 10. Service und Support	9
Kapitel 11. Technische Daten des Produkts.....	9

λ Kapitel 1. Einführung

Glückwunsch zum Kauf des Apacer Audio Steno MP3-Players.

Lesen Sie dieses Handbuch vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie es für eine spätere Bezugnahme auf. Dieses Handbuch hilft Ihnen beim Erlernen der vielen, aufregenden Funktionsmerkmale dieses Geräts und macht die Lernerfahrung mit dem Player angenehmer.

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsmaßnahmen und Bedienungsschritte, die Sie vor Inbetriebnahme des Geräts komplett gelesen haben sollten, um unerwartete Störfälle zu vermeiden.

Wir geben keine Garantien für Fehler, Auslassungen oder Updates in diesem Dokument. Wir garantieren auch nicht für Daten oder Musikdateien, die auf dem Player verloren gehen.

Microsoft Windows Media und Windows sind Markenzeichen der Microsoft Corporation. Markenzeichen anderer in diesem Handbuch erwähnten Produkte sind das Eigentum ihrer entsprechenden Firmen oder Unternehmen.

λ Kapitel 2. Produktmerkmale

Kleines Format für mühelosen Transport.

MP3/WMA-Wiedergabe mit 6 Equalizer-Modi.


Superschneller USB 2.0-Anschluss mit bis zu 4 GB Speicher

Eingebaute, wiederaufladbare Lithium-Polymer-Batterie.

Schwarz-Silber-Design mit blau/roter LED zur Anzeige des Zugriffsstatus

λ Kapitel 3. Abbildung des Players

- 1) Strom/Wiedergabe/Pause **Apacer**
- 2) Weiter **▶▶**
- 3) Lauter/EQ **Vol+**
- 4) Zurück **◀◀**
- 5) Leiser/Wiedergabemodus **Vol-**
- 6) Ohrhörerbuchse
- 7) USB-Anschluss
- 8) Reset-Loch

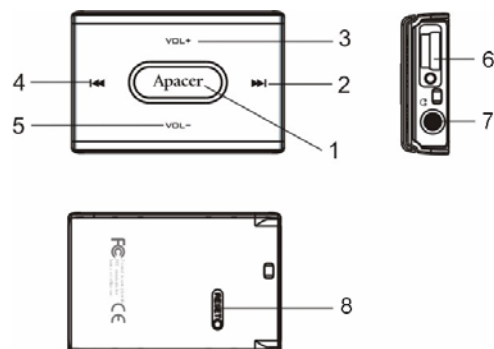

λ Kapitel 4. Inhalt des Produktkartons

- Audio Steno AU120 MP3-Player x 1
- Ohrhörer x 1
- Schnellstartanleitung x 1
- USB-Kabel x 1

λ Kapitel 5. Grundfunktionen

- **Ein-/Ausschalten**

Einschalten:

Halten Sie die Taste **Apacer** gedrückt, um den Player einzuschalten.

Ausschalten:

Halten Sie die Taste **Apacer** gedrückt, um den Player auszuschalten.

- **Laden der Batterie**

1. Verbinden Sie den MP3-Player mit dem USB-Anschluss Ihres PCs.
2. Es dauert ca. 3 Stunden, um die Batterie ganz aufzuladen. **Laden Sie die Batterie nicht übermäßig auf (mehr als 10 Stunden).** Durch übermäßiges Auf- oder Entladen verkürzt sich die Lebenszeit der Batterie.

Hinweis!

Laden Sie die wiederaufladbare Batterie vor dem erstmaligen Einschalten des Players ganz auf, oder wenn der Player längere Zeit unbenutzt gewesen ist.

Der Player kann während des Aufladens der Batterie keine Funktionen zur Musikwiedergabe ausführen.

- **Anschließen an den Computer und Übertragen von Daten**

1. Verbinden Sie den MP3-Player mit dem USB-Anschluss Ihres PCs.
2. Wählen und organisieren Sie Dateien und Ordner als Vorbereitung für die Übertragung zum MP3-Player.

Daten werden übertragen.....



- **Laustärkesteuerung**

Drücken Sie im Musikwiedergabe-Modus die Taste **Vol+** oder **Vol-**, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

λ Kapitel 6. System-Menü

- **Equalizer-Einstellungen**

1. Halten Sie im Musikwiedergabe-Modus die Taste **Vol+** gedrückt, um die Equalizer-Einstellungen mit folgenden Optionen aufzurufen: Normal, Klassik, Pop, Rock, Jazz und Bässe.
2. Im Equalizer-Einstellmodus blinkt die rote LED

- **Play Mode (Wiedergabe-Modus)**

1. Halten Sie im Musikwiedergabe-Modus die Taste **Vol-** gedrückt, um den Wiedergabe-Modus aufzurufen und aus den Wiedergabe-Optionen Normal, Eines wiederholen oder Willkürlich wiederholen auszuwählen.
2. Im Wiederholungs-Modus blinkt die rote LED
 - * Normal : blinks once
 - * Eines wiederholen: blinks twice
 - * Willkürlich wiederholen: blinks three times
3. Ist der Wiedergabe-Modus auf Normal eingestellt, wechselt der Player nach Wiedergabe des letzten Titels in den Standby-Modus.


λ Kapitel 7. Hören von Musik

- **Wiedergeben von Musik**

1. Halten Sie die Taste **Apacer** 3 Sekunden lang gedrückt. Der Player schaltet sich ein.
2. Drücken Sie die Taste **Apacer**, um eine MP3-Datei abzuspielen, und drücken Sie erneut die Taste **Apacer**, wird die Wiedergabe kurzzeitig unterbrochen (Pause).
3. Im Wiedergabe-Modus blinkt die blaue LED
4. Drücken Sie im Wiedergabe-Modus die Taste **||◀◀ oder ▶▶||**, um den gewünschten Musiktitel zu wählen.
5. Halten Sie im Wiedergabe-Modus die Taste **||◀◀ oder ▶▶||** gedrückt, um den aktuellen Titel zurück- oder schnell vorzuspulen.

λ Kapitel 8. Reset-Funktion

Es kann vorkommen (allerdings sehr selten), dass der Player sich aus unterschiedlichen Gründen nicht bedienen lässt. Setzen Sie in dem Fall den Player mit einem dünnen, kleinen Plastikstift oder einem nicht leitfähigen Stift zurück.

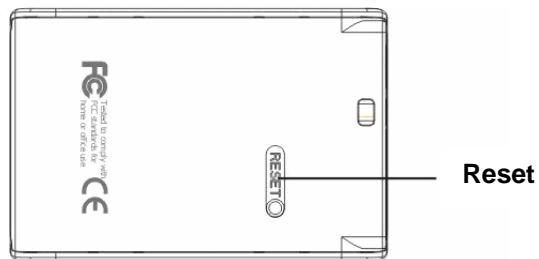

λ **Kapitel 9. Fehlerbehebung**

Sollte ein Problem auftreten, suchen Sie in der folgenden Tabelle nach Lösungsvorschlägen.

Problem	Ursache
<ul style="list-style-type: none"> ● Gerät schaltet sich nicht ein 	Gerät schaltet sich bei komplett entladener Batterie nicht ein. Laden Sie die Batterie auf und schalten Sie das Gerät wieder ein.
<ul style="list-style-type: none"> ● Gerät schaltet sich automatisch aus 	Gerät schaltet sich bei komplett entladener Batterie automatisch aus. Laden Sie die Batterie auf.
<ul style="list-style-type: none"> ● Wiedergabe ist deaktiviert 	<ul style="list-style-type: none"> ● Prüfen Sie, ob gewünschte Datei im Speicher vorhanden ist. ● Prüfen Sie, ob die Musikdatei beschädigt ist oder ob das Format nicht unterstützt wird. ● Prüfen Sie, ob die Batterieladung ausreicht.
<ul style="list-style-type: none"> ● Keine Musik oder kein Sound 	<ul style="list-style-type: none"> ● Prüfen Sie, ob Lautstärke nicht auf 0 heruntergedreht wurde. ● Prüfen Sie, ob der Ohrhörer gut angeschlossen ist und halten Sie den Ohrhörer sauber. ● Beschädigte Musikdateien können nicht mehr abgespielt werden. Prüfen Sie, ob die Dateien in Ordnung sind. Formatieren Sie das Speichermedium neu.
<ul style="list-style-type: none"> ● Verbindung zum PC ist deaktiviert 	<ul style="list-style-type: none"> ● Schließen Sie das USB-Kabel nach dem Einschalten an oder schließen Sie den Player erneut über das USB-Kabel an. ● Installieren Sie erneut den Treiber.
<ul style="list-style-type: none"> ● Während Wiedergabe unnormale Wiedergabezeit angezeigt 	Prüfen Sie, ob die Datei im VBR- (Variable Bit Rate) Format ist.
<ul style="list-style-type: none"> ● Tatsächliche Speicherkapazität unterscheidet sich von Angabe auf Karton 	Geringe Unterschiede entstehen aufgrund unterschiedlicher Dateiformate und Algorithmen unterschiedlicher Betriebssysteme.
<ul style="list-style-type: none"> ● Gerät fühlt sich heiss an 	Beim Aufladen entsteht Hitze. Dies hat keine Auswirkungen auf Lebenszeit oder Funktion des Produkts.

λ Kapitel 10. Service und Support

Kontaktieren Sie bei technischen Problemen Ihren Händler oder unser Kundendienstcenter.

Kundendienstcenter: <http://www.apacer.com>

λ Kapitel 11. Technische Daten des Produkts

USB-Schnittstelle	USB 2.0 Hochgeschwindigkeit
Eingebaute Speicherkapazität	1GB / 2GB / 4GB
Musikdatei-Wiedergabe	MP3 / WMA
MP3-Dateiformat unterstützt	MP3: 8 KBit/s ~ 320 KBit/s, WMA: 64 KBit/s (Klasse 1) ~ 192 KBit/s
Equalizer-Modi	Normal, Pop, Rock, Klassik, Jazz, Superbass
Rauschabstand	> 85 dB
Stromversorgung	Eingebaute, wiederaufladbare 130 mAHh Lithium-Polymer-Batterie
Ohrhörer-Ausgangsleistung	(L) 5 mW + (R) 5 mW (32 Ohm)
Batterielebenszeit	Maximal 4 Stunden Musikwiedergabe*
Zertifikate	CE, FCC, BSMI
Abmessungen / Gewicht	(L) 40 mm x (B) 30 mm x (T) 10 mm / 23g
Betriebstemperatur	-10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)
Luftfeuchte (Betrieb)	10 % ~ 75%
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 98(SE)/ME/2000/XP/Vista
Unterstütztes Dateisystem	FAT16, FAT32
Zubehör	Ohrhörer, Schnellstartanleitung, USB-Kabel, Tragetasche.

- **Hinweis:** Die Lebenszeit der Batterie ist abhängig von Temperatur und Gerätenutzung.

Änderungen dieses Handbuchs zur weiteren Verbesserung seines Inhalts sind vorbehalten.

audio AU120

Das Copyright in dieser Bedienungsanleitung bleibt ohne Firmenangabe. Kein Teil dieser Bedienungsanleitung darf übertragen, vervielfältigt oder geändert werden. Änderungen der technischen Daten des Produkts, des Designs und des Inhalts dieser Bedienungsanleitung sind vorbehalten.