

**audio  AU120**

**Manuale utente**



## Informazioni sulla sicurezza

### Avvertenza

- Per evitare il rischio di scosse elettriche o altri infortuni, non smontare o aprire il prodotto.
- Per evitare il rischio di incendi, scosse elettriche, o malfunzionamento del dispositivo, non utilizzare il prodotto in ambienti umidi come ad esempio un bagno. Se il prodotto si bagna, non accenderlo. Contattare un Centro Assistenza.
- Non lasciare il lettore in posti con temperatura superiore ai 40°C (95°F). Come ad esempio in saune o parcheggi.
- Questo prodotto è un dispositivo elettrico; evitare di farlo cadere o sottoporlo a urti.
- Per la propria sicurezza e quella degli altri, non utilizzare le cuffie alla guida di un'auto, di una bicicletta o altre attività simili.
- Evitare di utilizzare il lettore a alto volume, perchè potrebbe causare danni permanenti all'udito. Se si hanno ronzii nelle orecchie mentre si utilizzano le cuffie, rimuoverle immediatamente e abbassare il volume.

### Avviso

- Non smontare il lettore o usare alcool, diluenti o benzina per pulire la superficie del lettore.
- Non scollegare il lettore durante formattazione, aggiornamento o downloading, poichè potrebbe causare un errore di programma
- Durante il trasferimento dei file, non spegnere o riavviare il dispositivo. Non si assume alcuna responsabilità per danni o perdita di programmi, dati, o di altre informazioni memorizzate su dispositivi multimediali o altre parti del dispositivo sottoposte a manutenzione secondo quanto qui previsto.
- La durata della batteria potrebbe variare in relazione alle condizioni di utilizzo, al produttore e la data di produzione.
- Il lettore inizia a ricaricarsi una volta collegato alla porta USB del computer, sia che sia acceso o no.
- Ricaricare quando si verificano le seguenti condizioni:
  - A. Il lettore non si accende.
  - B. Il lettore funziona normalmente, ma si spegne automaticamente.
  - C. Non ci sono risposte quando si premono i tasti.

## Indice

<b>Capitolo 1. Introduzione .....</b>	<b>4</b>
<b>Capitolo 2. Caratteristiche del prodotto.....</b>	<b>4</b>
<b>Capitolo 3. Illustrazioni del lettore .....</b>	<b>4</b>
<b>Capitolo 4. Contenuto della confezionee.....</b>	<b>4</b>
<b>Capitolo 5. Funzioni di base .....</b>	<b>5</b>
<b>Accesione / Spegnimento .....</b>	<b>5</b>
<b>Ricaricare la batteria .....</b>	<b>5</b>
<b>Connessione al computer e Trasmissione di file dati .....</b>	<b>5</b>
<b>Controllo del volume .....</b>	<b>5</b>
<b>Capitolo 6. Menu di sistema.....</b>	<b>6</b>
<b>Impostazioni equalizzatore .....</b>	<b>6</b>
<b>Modalità riproduzione .....</b>	<b>6</b>
<b>Capitolo 7. Ascoltare la musica.....</b>	<b>6</b>
<b>Riproduzione della musica .....</b>	<b>6</b>
<b>Capitolo 8. Funzione Reset .....</b>	<b>7</b>
<b>Capitolo 9. Risoluzione dei problemi .....</b>	<b>8</b>
<b>Capitolo 10. Assistenza e Supporto.....</b>	<b>9</b>
<b>Capitolo 11. Caratteristiche del prodotto.....</b>	<b>9</b>

## λ **Capitolo 1. Introduzione**

Congratulazioni per l'acquisto del lettore MP3 Apacer Audio Steno.

Prima di mettere in funzione l'unità, leggere questo manuale in ogni sua parte e conservarlo in caso di necessità. Questo manuale aiuterà a conoscere come usare molte funzioni del dispositivo e rendere al propria esperienza più piacevole.

Questo manuale contiene importanti misure di sicurezza e informazioni sul funzionamento, leggere attentamente tutte le informazioni prima di utilizzare il dispositivo in modo da evitare problemi inaspettati.

Non si assume alcuna responsabilità per errori, omissioni o aggiornamenti del presente documento. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali dati o file musicali che possano andare persi a causa del lettore.

Microsoft Windows Media e Windows sono marchi di Microsoft Corporation. I marchi degli altri prodotti citati nel presente manuale utente sono di proprietà delle rispettive società o organizzazioni.

## λ **Capitolo 2. Caratteristiche del prodotto**

Piccole dimensioni per facilitare il trasporto.

Riproduzione di MP3/WMA con 6 modalità EQ.


Connettività USB 2.0 ad alta velocità con fino a 4 GB di memoria

Batteria ai polimeri di litio ricaricabile.

Design nero e argento con LED blu/rosso per indicare lo stato di accesso

## λ **Capitolo 3. Illustrazioni del lettore**

- 1) Accensione/Play/Pausa Apacer
- 2) Successivo ▶▶
- 3) Volume su/EQ Vol+
- 4) Precedente ◀◀
- 5) Volume giù/Modalità riproduzione Vol-
- 6) Attacco cuffie
- 7) Porta USB
- 8) Foro per il reset

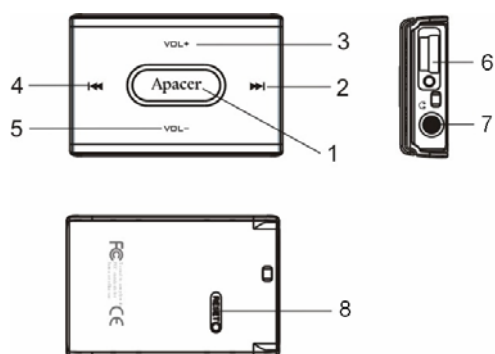

## λ **Capitolo 4. Contenuto della confezione**

- Lettore MP3 Audio Steno AU120 1 pezzo
- Cuffie 1 pezzo
- Guida rapida 1 pezzo
- Cavo USB 1 pezzo

## λ Capitolo 5. Funzioni di base

- **Accensione / Spegnimento**

**Accensione:**

Tenere premuto il tasto **Apacer** per accendere il lettore.

**Spegnimento:**

Tenere premuto il tasto **Apacer** per spegnere il lettore.

- **Ricaricare la batteria**

1. Collegare il lettore MP3 alla porta USB del PC.
2. Sono necessarie circa 3 ore per caricare completamente la batteria. **Non caricare troppo la batteria (più di 10 ore)**. Cicli eccessivi di carica e scarica potrebbero abbreviare la durata della batteria.

**Nota!**

Ricaricare completamente la batteria ricaricabile prima di utilizzare il lettore per la prima volta o dopo un periodo di inutilizzo.

Le funzioni musicali del lettore non sono disponibili durante la ricarica della batteria.

- **Connessione al computer e Trasmissione di file dati**

1. Collegare il lettore MP3 alla porta USB del PC.
2. Selezionare e organizzare file e cartelle prima trasferirle al lettore MP.

Trasferimento dati.....



- **Controllo del volume**

In modalità Riproduzione musica, premere il tasto **Vol+** o **Vol-** per aumentare o diminuire il volume.

## λ **Capitolo 6. Menu di sistema**

- **Impostazioni equalizzatore**

1. In modalità riproduzione musica, tenere premuto **Vol+** per accedere alla Impostazioni equalizzatore, le opzioni comprendono: Normale, Pop, Rock, Classica, Jazz e Bassi.
2. In Modalità impostazioni equalizzatore, il LED lampeggia

- **Modalità riproduzione**

1. In modalità riproduzione musica, tenere premuto **Vol-** per accedere alla modalità riproduzione, scegliere tra Normale, Ripeti uno, o Ripeti casuale.
2. In Modalità ripetizione, il LED rosso lampeggia
  - \* Normale : lampeggia una volta
  - \* Ripeti uno : lampeggia due volte
  - \* Ripeti casuale : lampeggia tre volte
3. Quando la modalità riproduzione è su Normale, dopo la riproduzione dell'ultima traccia, il lettore entra in modalità standby.


## λ **Capitolo 7. Ascoltare la musica**

- **Riproduzione della musica**

1. Tenere premuto il tasto **Apacer** per 3 secondi. Il dispositivo si accende.
2. Premere il tasto **Apacer** per riprodurre un file MP3, premere di nuovo il tasto **Apacer** per pausa.
3. In modalità riproduzione, il LED blu lampeggia
4. In modalità riproduzione, premere il tasto **|◀▶|** per selezionare la traccia desiderata.
5. In modalità riproduzione, tenere premuto il tasto **|◀▶|** per riavvolgere o far avanzare la traccia corrente.

## λ Capitolo 8. Funzione Reset

Qualora il lettore non funzionasse correttamente per ragioni non specificate (non accade di solito). Si raccomanda di utilizzare un bastoncino di plastica o non conduttore per eseguire il reset del lettore.

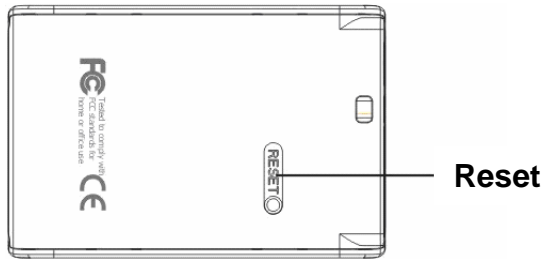

λ **Capitolo 9. Risoluzione dei problemi**

Se si riscontrano problemi, fare riferimento alla tabella seguente.

<b>Problema</b>	<b>Causa</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Il lettore non si accende.</li> </ul>	Il lettore non si accende se la batteria è completamente scarica. Ricaricare la batteria e accendere nuovamente il lettore.
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Il lettore si spegne automaticamente</li> </ul>	Il lettore si spegne automaticamente quando la batteria è completamente scarica. Ricaricare la batteria.
<ul style="list-style-type: none"> <li>● La riproduzione è disattivata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Controllare se il file desiderato è stato salvato in memoria.</li> <li>● Controllare se il file musicale è corretto o se il formato del file non è supportato.</li> <li>● Controllare se la batteria è sufficientemente carica.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nessuna musica o suono</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Controllare se il livello del volume non è a 0.</li> <li>● Controllare che le cuffie siano collegate correttamente e mantenerle pulite.</li> <li>● File musicali danneggiati potrebbero risultare non riproducibili, confermare l'integrità dei file. Formattare nuovamente il disco.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● La connessione al PC è disattiva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Inserire correttamente il cavo USB dopo aver acceso il lettore, o collegare nuovamente il cavo USB.</li> <li>● Installare nuovamente i driver corretti.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● La durata di riproduzione è visualizzata in maniera anomala durante la riproduzione</li> </ul>	Controllare se il formato del file è VBR (Variable Bit Rate)
<ul style="list-style-type: none"> <li>● La capacità di memoria attuale è differente da quella elencata sulla confezione</li> </ul>	Questo è dovuto a piccole discrepanze nei formati file e negli algoritmi usati dai vari sistemi operativi.
<ul style="list-style-type: none"> <li>● L'apparecchiatura si surriscalda</li> </ul>	Durante la ricarica si potrebbe verificare un surriscaldamento dell'apparecchiatura. Questo non ha effetto sulla vita del prodotto o sulle funzioni.

## λ Capitolo 10. Assistenza e Supporto

Contattare il rivenditore locale o il centro assistenza clienti, se si riscontrano problemi tecnici.

**Centro Assistenza Clienti:** <http://www.apacer.com>

## λ Capitolo 11. Caratteristiche del prodotto

Interfaccia USB	USB 2.0 ad alta velocità
Capacità memoria integrata:	1GB / 2GB / 4GB
Riproduzione brani musicali	MP3 / WMA
Formato file MP3 supportato	MP3: 8Kbs~320Kbs, WMA: 64Kbs (classe1) ~ 192Kbs
Modalità EQ	Normale, Pop, Rock, Classica, Jazz e Ultra Bassi.
Rapporto segnale/rumore	> 85 dB
Alimentazione	Batteria ai polimeri di litio ricaricabile da 130mAHh
Potenza di uscita cuffie	(L) 5mW + (R) 5mW (32 Ohm)
Durata della batteria	Massimo 4 ore di autonomia durante la riproduzione di musica*
Certificazioni	CE, FCC, BSMI
Dimensioni / Peso	(L) 40 mm x (L) 30 mm x (A) 10 mm / 23g
Temperatura di esercizio	-10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)
Umidità di funzionamento	10 % ~ 75%
Sistema operativo supportato	Windows 98(SE)/ME/2000/XP/Vista
File system supportato	FAT, FAT32
<b>Accessori</b>	Cuffie, Guida rapida, Cavo USB, Custodia.

- Nota: La durata della batteria varia in relazione alla temperatura e all'utilizzo.

I contenuti di questo Manuale sono soggette a modifiche senza avviso per ulteriori aggiornamenti.

# audio AU120

Il copyright del presente manuale utente è di proprietà della nostra società. Non è possibile trasmettere, riprodurre o modificare nessuna parte del presente manuale. Le specifiche del prodotto, l'aspetto e il contenuto del presente manuale utente sono soggette a modifiche senza preavviso.