

audio 
AU120

Podręcznik użytkownika



Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym lub innym obrażeniom, nie należy demontować lub przepakowywać tego produktu.
- Aby zapobiec pożarowi, porażeniu prądem lub awarii urządzenia, nie należy używać tego produktu w wilgotnym miejscu, takim jak łazienka. Jeśli produkt ulegnie zmoczeniu, nie należy go włączać. Należy skontaktować się z punktem obsługi.
- Nie należy pozostawiać odtwarzacza w miejscach o temperaturze przekraczającej 40°C (95°F). Takich jak sauna lub zaparkowany samochód.
- Ten produkt jest urządzeniem elektronicznym; należy unikać upuszczania go lub narażania na inne silne wstrząsy.
- Dla bezpieczeństwa własnego i innych, nie należy używać słuchawek w czasie prowadzenia pojazdu, jazdy na rowerze lub wykonywania innych, podobnych czynności.
- Należy unikać używania odtwarzacza przy wysokim poziomie głośności, może to spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Jeśli podczas używania słuchawek wystąpi dzwonienie w uszach, słuchawki należy zdjąć natychmiast i zmniejszyć głośność.

Uwaga

- Nie należy rozmontowywać odtwarzacza osobiście lub używać do czyszczenia powierzchni odtwarzacza alkoholu, rozpuszczalnika, benzyny.
- Nie należy nagle odłączać odtwarzacza podczas formatowania, przesyłania lub pobierania, w przeciwnym razie może to spowodować błąd programu
- Podczas przenoszenia plików, nie należy wyłączać zasilania lub restartować tego urządzenia. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek uszkodzenia lub utratę programów, danych lub innych informacji przechowywanych na dowolnych nośnikach lub za jakiegokolwiek części tego urządzenia.
- Żywotność baterii może być zróżnicowana, w zależności od używania, producenta i daty produkcji.
- Odtwarzacz rozpoczyna ładowanie po podłączeniu do portu USB standardowego komputera, niezależnie od tego czy jest zasilany, czy nie.
- Baterię należy naładować po wystąpieniu następujących okoliczności:
 - A. Odtwarzacz nie włącza się.
 - B. Odtwarzacz działa normalnie, ale szybko wyłącza się automatycznie.
 - C. Brak odpowiedzi po naciśnięciu przycisków.

Spis treści

Rozdział 1. Wprowadzenie	4
Rozdział 2. Właściwości produktu	4
Rozdział 3. Schemat odtwarzacza	4
Rozdział 4. Zawartość opakowania	4
Rozdział 5. Podstawowe funkcje	5
Włączenie/wyłączenie zasilania	5
Ładowanie baterii	5
Podłączenie do komputera i transmisja pliku z danymi	5
Sterowanie głośnością	5
Rozdział 6. Menu systemu	6
Ustawienia equalizera	6
Play Mode (Tryb odtwarzania)	6
Rozdział 7. Słuchanie muzyki	6
Odtwarzanie muzyki	6
Rozdział 8. Funkcja Reset	7
Rozdział 9. Rozwiązywanie problemów	8
Rozdział 10. Obsługa i pomoc techniczna	9
Rozdział 11. Specyfikacje produktu	9

λ Rozdział 1. Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu odtwarzacza Apacer Audio Steno MP3.

Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy dokładnie przeczytać ten podręcznik i zachować go do wykorzystania w przyszłości. Ten podręcznik pomoże w poznaniu wielu ekscytujących funkcji i w bardziej przyjemnym korzystaniu z odtwarzacza.

Ten podręcznik zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i działania, dlatego aby uniknąć nieoczekiwanych zdarzeń, przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać podręcznik.

Nie odpowiadamy za błędy, pominięcia lub aktualizacje tego dokumentu. Nie odpowiadamy także za dane lub pliki z muzyką utracone w odtwarzaczu.

Microsoft Windows Media oraz Windows są znakami handlowymi Microsoft Corporation. Znaki towarowe innych produktów wspomnianych w tym podręczniku użytkownika, są własnością odpowiednich firm lub organizacji.

λ Rozdział 2. Właściwości produktu

Mały rozmiar ułatwiający przenoszenie.




Odtwarzanie MP3/WMA z 6 trybami EQ.


Wysoka szybkość połączenia poprzez USB 2.0, przy wielkości pamięci do 4 GB

Wbudowana ładowalna bateria litowo-polimerowa.

Czarno biała obudowa z niebieskim /czerwonym wskaźnikiem LED informującym o stanie dostępu

λ Rozdział 3. Schemat odtwarzacza

- 1) Zasilanie/Odtwarzaj/Pauza 
- 2) Następny 
- 3) Zwiększenie głośności/EQ **Vol+**
- 4) Poprzedni 
- 5) Zmniejszenie głośności/Tryb Odtwarzaj **Vol-**
- 6) Gniazdo słuchawek
- 7) Port USB
- 8) Otwór resetowania

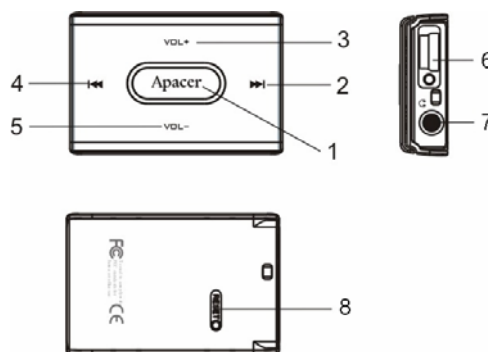

λ Rozdział 4. Zawartość opakowania

- Odtwarzacz MP3 Audio Steno AU120 x 1
- Słuchawki x 1
- Instrukcja szybkiego uruchomienia x 1
- Kabel USB x 1

λ Rozdział 5. Podstawowe funkcje

- **Włączenie/wyłączenie zasilania**

Włączenie zasilania:

Przytrzymaj przycisk **Apacer** w celu włączenia odtwarzacza.

Wyłączenie zasilania:

Przytrzymaj przycisk **Apacer** w celu wyłączenia odtwarzacza.

- **Ładowanie baterii**

1. Podłącz odtwarzacz MP3 do portu USB komputera.
2. Pełne naładowanie baterii trwa około 3 godzin. **Nie należy przeładowywać baterii (ładować dłużej niż 10 godzin)**. Nadmierne ładowanie lub rozładowanie może skrócić żywotność baterii.

Uwaga!

Przed pierwszym użyciem odtwarzacza lub, gdy nie był długo używany należy wykonać pełne ładowanie baterii.

W czasie ładowania baterii odtwarzacz nie może wykonywać funkcji odtwarzania muzyki.

- **Podłączenie do komputera i transmisja pliku z danymi**

1. Podłącz odtwarzacz MP3 do portu USB komputera.
2. Wybierz i zorganizuj pliki i foldery przygotowywane do transferu do odtwarzacza MP3.

Przenoszenie danych.....



- **Sterowanie głośnością**

W trybie odtwarzania muzyki, naciśnij przyciski **Vol+** lub **Vol-** w celu zwiększenia lub zmniejszenia głośności.

λ Rozdział 6. Menu systemu

● Ustawienia equalizera

1. W trybie odtwarzania muzyki, przytrzymaj przycisk **Vol+** w celu przejścia do ustawień equalizera, dostępne opcje to: Normalna, Klasyczna, Pop, Jazz i Bass.
2. W trybie ustawień EQ, miga czerwona dioda LED

● Play Mode (Tryb odtwarzania)

1. W trybie odtwarzania muzyki, przytrzymaj przycisk **Vol-** w celu przejścia do trybu odtwarzania, wybierz odtwarzanie Normalne, Powtarzaj jeden lub Powtarzaj losowo.
2. W trybie Powtarzaj miga czerwona dioda LED
 - * Normalne: pojedyncze mignięcie
 - * Powtarzaj jeden: podwójne mignięcie
 - * Powtarzaj losowo: trzykrotne mignięcie
3. Gdy tryb odtwarzania jest ustawiony na Normalne, po odtworzeniu ostatniej ścieżki, odtwarzacz przechodzi do trybu oczekiwania.


λ Rozdział 7. Słuchanie muzyki

● Odtwarzanie muzyki

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk **Apacer**. Zostanie włączone zasilanie.
2. Naciśnij przycisk **Apacer**, aby odtworzyć plik MP3, ponownie naciśnij przycisk **Apacer**, aby wstrzymać odtwarzanie.
3. W trybie odtwarzania miga niebieski wskaźnik LED
4. W trybie odtwarzania, naciśnij przycisk **⏮ lub ⏭**, aby wybrać wymaganą ścieżkę.
5. W trybie odtwarzania, przytrzymaj przycisk **⏮ lub ⏭** w celu przewinięcia lub szybkiego przewinięcia bieżącej ścieżki.

λ Rozdział 8. Funkcja Reset

Jeśli z jakichś powodów nie można normalnie używać odtwarzacza (zwykle się to nie zdarza). Użyj małego plastikowego szpikulca lub dielektryka w celu zresetowania odtwarzacza.

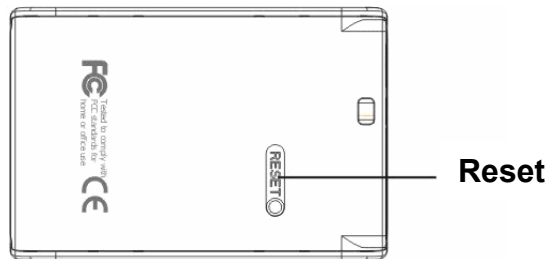

λ **Rozdział 9. Rozwiązywanie problemów**

Po napotkaniu problemu w celu uzyskania pomocy należy sprawdzić następującą tabelę.

Problem	Przyczyna
<ul style="list-style-type: none"> ● Nie włącza się zasilanie 	Zasilanie nie włącza się, jeśli bateria jest całkowicie rozładowana. Naładuj baterię i włącz ponownie zasilanie.
<ul style="list-style-type: none"> ● Zasilanie automatycznie wyłącza się 	Zasilanie wyłącza się automatycznie po całkowitym rozładowaniu baterii. Naładuj ponownie baterię.
<ul style="list-style-type: none"> ● Wyłączone odtwarzanie 	<ul style="list-style-type: none"> ● Sprawdź, czy wymagany plik został zapisany w pamięci. ● Sprawdź, czy nie jest uszkodzony plik z muzyką lub czy nie jest obsługiwany dany format. ● Sprawdź czy zasilanie baterii jest wystarczające.
<ul style="list-style-type: none"> ● Brak wyświetlania muzyki lub brak dźwięku 	<ul style="list-style-type: none"> ● Sprawdź, czy głośność nie została zmniejszona do poziomu 0. ● Sprawdź, czy słuchawki są prawidłowo podłączone i utrzymaj je w czystości. ● Uszkodzone pliki z muzyką mogą spowodować brak możliwości odtworzenia, należy sprawdzić integralność plików. Sformatuj ponownie dysk.
<ul style="list-style-type: none"> ● Wyłączone połączenie z komputerem 	<ul style="list-style-type: none"> ● Włóż kabel USB do gniazda po włączeniu zasilania lub podłącz odtwarzacz ponownie poprzez kabel USB. ● Zainstaluj ponownie prawidłowo sterownik.
<ul style="list-style-type: none"> ● Podczas odtwarzania wyświetlany jest nienormalny czas odtwarzania 	Sprawdź, czy format pliku to VBR (Variable Bit Rate)
<ul style="list-style-type: none"> ● Rzeczywista pojemność pamięci różni się od wymienionej na liście zawartości opakowania 	Małe różnice mogą być spowodowane różnymi formatami plików i algorytmami stosowanymi w różnych systemach operacyjnych.
<ul style="list-style-type: none"> ● Produkt jest gorący 	Ciepło może być generowane podczas ładowania. Nie ma to wpływu na żywotność produktu lub na jego działanie.

λ Rozdział 10. Obsługa i pomoc techniczna

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych należy skontaktować się z naszym lokalnym dystrybutorem lub centrum obsługi klienta.

Centrum obsługi klienta: <http://www.apacer.com>

λ Rozdział 11. Specyfikacje produktu

Interfejs USB	Wysokiej szybkości USB 2.0
Wielkość wbudowanej pamięci	1GB/ 2GB /4GB
Odtwarzanie plików z muzyką	MP3/ WMA
Obsługiwany format plików video	MP3: 8Kbs~320Kbs, WMA: 64Kbs (klasa 1) ~ 192Kbs
Tryby EQ	Normalna, 3D, Rock, Pop, Klasyka, Bass, Jazz.
Współczynnik S/N	> 85 dB
Źródło zasilania	Wbudowana, ładowalna bateria litowo-polimerowa 130mAHh
Moc wyjścia słuchawek	(L) 5mW + (R) 5mW (32 Om)
Żywotność baterii	Maksymalnie 4 godzin odtwarzania muzyki*
Certyfikaty	CE, FCC, BSMI
Wymiary/waga	(D)40 mm x (S) 30 mm x (G) 10 mm / 23g
Temperatura działania	-10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)
Wilgotność działania	10 % ~ 75%
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 98(SE)/ME/2000/XP/Vista
Obsługiwany system plików	FAT16, FAT32
Akcesoria	Słuchawki, Instrukcja szybkiego uruchomienia, kabel USB, torba do przenoszenia.

- **Uwaga:** Żywotność baterii jest zróżnicowana, w zależności od temperatury i sposobu używania.

W celu wykonania dalszych poprawek, zawartość tego podręcznika może zostać zmieniona, bez wcześniejszego powiadomienia.

audio AU120

Prawa autorskie do tego podręcznika użytkownika posiada nasza firma. Żadnej części tego podręcznika użytkownika nie można przenosić, powielać lub zmieniać. Specyfikacje produktu, konstrukcja i zawartość podręcznika użytkownika mogą zostać zmienione bez powiadomienia.