

audio   
**AU120**

**Manual do utilizador**



## Para sua segurança

### Aviso

- Para evitar choques eléctricos ou outros ferimentos, não tente desmontar ou montar este dispositivo.
- Para evitar um possível incêndio, choque eléctrico ou um mau funcionamento do dispositivo não o deve utilizar em ambientes molhados como, por exemplo, em casas de banho.  
Se o dispositivo ficar molhado não o ligue e contacte o centro de assistência.
- Não deixe o leitor em locais onde as temperaturas sejam superiores a 40 °C (95 °F). Exemplos: em saunas ou em veículos estacionados.
- Este produto é um dispositivo electrónico; evite deixá-lo cair ou sujeitá-lo a impactos fortes.
- Para sua segurança e para a segurança de terceiros, não utilize auriculares enquanto conduz, anda de bicicleta ou executa actividades semelhantes.
- Evite utilizar o leitor com um nível de volume muito alto pois tal pode causar-lhe danos permanentes em termos da sua audição. Se ao utilizar auriculares sentir uma espécie de zumbido nos ouvidos, remova imediatamente os auriculares e baixe o volume.

### Aviso

- Não tente desmontar o leitor e não utilize álcool, diluente ou benzeno para limpar a superfície do mesmo.
- Não desligue o leitor abruptamente durante as operações de formatação e de transferência para evitar possíveis erros ao nível do programa
- Durante a transferência de ficheiros, não desligue o leitor e não o reinicie. A Apacer não se responsabiliza por quaisquer danos ou pela perda de programas, de dados ou de outra informação guardada em qualquer suporte ou em qualquer parte do dispositivo mencionado neste documento.
- A vida útil da bateria varia conforme as condições de utilização, o fabricante e a data de fabrico.
- O leitor é carregado mediante ligação à porta USB de um computador quer este esteja ligado ou não.
- Proceda ao carregamento da bateria nas seguintes condições:
  - A. O leitor não ligar.
  - B. O leitor começar a funcionar normalmente mas desligando-se logo de seguida.
  - C. O leitor não responder ao premir dos botões.

## Índice

<b>Capítulo 1. Introdução .....</b>	<b>4</b>
<b>Capítulo 2. Características do produto .....</b>	<b>4</b>
<b>Capítulo 3. Apresentação do leitor .....</b>	<b>4</b>
<b>Capítulo 4. Conteúdo da embalagem .....</b>	<b>4</b>
<b>Capítulo 5. Funções básicas.....</b>	<b>5</b>
Ligar/Desligar .....	5
Carregamento da bateria .....	5
Ligação ao computador e transmissão de ficheiros de dados.....	5
Controlo do volume .....	6
<b>Capítulo 6. Menu do sistema .....</b>	<b>6</b>
Definição do equalizador .....	6
Modo de reprodução .....	6
<b>Capítulo 7. Ouvir música.....</b>	<b>6</b>
Reproduzir música .....	6
<b>Capítulo 8. A função Repor.....</b>	<b>7</b>
<b>Capítulo 9. Resolução de problemas .....</b>	<b>8</b>
<b>Capítulo 10. Manutenção e assistência .....</b>	<b>9</b>
<b>Capítulo 11. Especificações do produto.....</b>	<b>9</b>

## λ **Capítulo 1. Introdução**

Parabéns por ter comprado o leitor de MP3 Audio Steno da Apacer.

Antes de utilizar este produto, leia atentamente este manual e guarde-o para consulta futura. Este manual irá ajudá-lo a familiarizar-se com as excitantes capacidades deste produto e tornar a sua experiência ainda mais divertida.

Este manual contém importantes normas de segurança e informação quanto ao funcionamento do produto. Assim, deve ler atentamente toda a informação antes de utilizar o leitor e de forma a evitar acidentes inesperados.

Não nos responsabilizamos pelos erros, omissões ou actualizações a este documento. Também não nos responsabilizamos pela perda de quaisquer ficheiros de dados ou de música.

Microsoft Windows Media e Windows são marcas registadas da Microsoft Corporation. As marcas registadas de outros produtos mencionados neste manual pertencem aos respectivos proprietários.

## λ **Capítulo 2. Características do produto**

De pequenas dimensões para um mais fácil transporte.

Reprodução de ficheiros MP3/WMA e equalizador com 6 modos.


Ligação por USB 2.0 de alta velocidade com um máximo de 4 GB de memória

Bateria interna de polímeros de lítio e recarregável.

Design em negro e prateado com LEDs de cor azul/vermelha para indicação do estado de acesso

## λ **Capítulo 3. Apresentação do leitor**

- 1) Alimentação/Reproduzir/Pausa **Apacer**
- 2) Seguinte **▶▶**
- 3) Aumentar volume /Equalizador **Vol+**
- 4) Anterior **◀◀**
- 5) Diminuir volume /Modo de reprodução **Vol-**
- 6) Ficha dos auriculares
- 7) Porta USB
- 8) Orifício para reposição do dispositivo

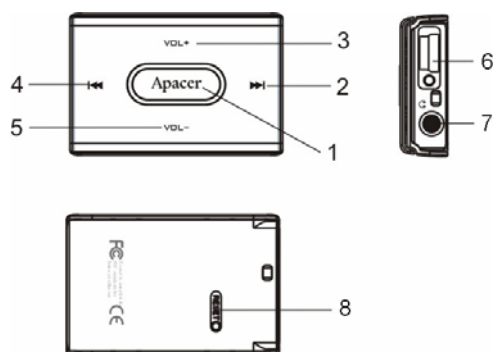

## λ **Capítulo 4. Conteúdo da embalagem**

- Leitor de MP3 Audio Steno AU120 x 1
- Auriculares x 1
- Guia de consulta rápida x 1
- Cabo USB x 1

## λ Capítulo 5. Funções básicas

- **Ligar/Desligar**

**Ligar:**

Prima o botão Apacer para ligar o leitor.

**Desligar:**

Prima o botão Apacer para desligar o leitor.

- **Carregamento da bateria**

1. Ligue o leitor de MP3 a uma porta USB no PC.
2. A bateria demora cerca de 3 horas para ficar totalmente carregada. **Não sobrecarregue a bateria (durante mais de 10 horas)**. Um carregamento ou descarregamento excessivo da bateria pode reduzir a vida útil da mesma.

**Nota!**

Carregue completamente a bateria antes de utilizar o leitor pela primeira vez ou sempre que este não tenha sido utilizado por um longo período de tempo.

O modo de reprodução de música do leitor não funciona durante o carregamento da bateria.

- **Ligação ao computador e transmissão de ficheiros de dados**

1. Ligue o leitor de MP3 a uma porta USB no PC.
2. Seleccione e organize os ficheiros e as pastas que pretende transferir para o leitor de MP3.



Transferência de dados.....

- **Controlo do volume**

No modo de reprodução de música, prima o botão **Vol+** ou **Vol-** para aumentar ou diminuir o volume.

## λ **Capítulo 6. Menu do sistema**

- **Definição do equalizador**

1. No modo de reprodução de música, prima o botão **Vol+** para aceder à opção Equalizador. As definições disponíveis são as seguintes: Normal, Clássica, Pop, Rock, Jazz e Graves.
2. Durante a definição dos modos do equalizador, o LED vermelho fica intermitente

- **Modo de reprodução**

1. No modo de reprodução de música, mantenha premido o botão **Vol-** para aceder ao modo de reprodução. Aqui pode escolher as opções Normal, Repetir um ou Random Repetir aleatoriamente.
2. No modo Repetir, o LED vermelho fica intermitente
  - \* Normal: Pisca uma vez
  - \* Repetir um: Pisca duas vezes
  - \* Repetir aleatoriamente : Pisca três vezes
3. Quando o modo de reprodução é definido para Normal, o leitor entra no modo de suspensão após reprodução da última faixa de música.


## λ **Capítulo 7. Ouvir música**

- **Reproduzir música**

1. Mantenha premido o botão **Apacer** durante 3 segundos. O leitor é ligado.
2. Prima o botão **Apacer** para reproduzir um ficheiro MP3. Prima novamente o botão **Apacer** para fazer uma pausa.
3. No modo de reprodução, o LED azul fica intermitente
4. No modo de reprodução, prima o botão **◀◀** ou **▶▶** para seleccionar a faixa pretendida.
5. No modo de reprodução, prima o botão **◀◀** ou **▶▶** para recuar ou avançar na faixa actual.

## λ Capítulo 8. A função Repor

Se por qualquer motivo o leitor não funcionar normalmente (o que não é frequente acontecer), utilize um pequeno palito de plástico ou dieléctrico para fazer a reposição do leitor.

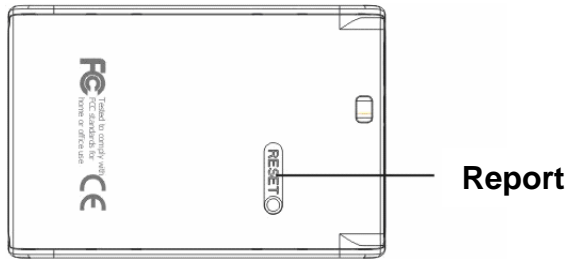

λ **Capítulo 9. Resolução de problemas**

Se tiver qualquer problema, consulte a tabela em baixo.

<b>Problema</b>	<b>Causa</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● O leitor não liga.</li> </ul>	<p>Não é possível ligar o leitor se a bateria estiver descarregada. Carregue a bateria e volte a ligar o leitor.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● O leitor desliga-se automaticamente.</li> </ul>	<p>O leitor desliga-se automaticamente quando a bateria fica totalmente descarregada. Carregue a bateria.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● O leitor não reproduz os ficheiros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Verifique se o ficheiro pretendido foi guardado na memória.</li> <li>● Verifique se o ficheiro de música não está corrompido e se o formato do mesmo é suportado pelo leitor.</li> <li>● Verifique se a bateria tem carga suficiente.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Não é possível ouvir música ou som</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Verifique se o volume está definido para o nível 0.</li> <li>● Verifique se os auriculares estão devidamente ligados e mantenha-os limpos.</li> <li>● A existência de ficheiros de música corrompidos pode afectar a reprodução dos mesmos. Confirme a integridade dos ficheiros. Volte a formatar o disco.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ligação ao PC desactivada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ligue correctamente o cabo USB após ligar a alimentação ou ligue novamente o leitor através do cabo USB.</li> <li>● Volte a instalar correctamente o controlador.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Duração da reprodução apresentada incorrectamente</li> </ul>	<p>Verifique se o ficheiro está no formato VBR (Variable Bit Rate)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● A capacidade da memória é diferente da especificada na embalagem</li> </ul>	<p>Isto deve-se à existência de pequenas discrepâncias em termos dos formatos dos ficheiros e dos algoritmos utilizados pelos vários sistemas operativos.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● O leitor está quente</li> </ul>	<p>Pode haver geração de calor durante a operação de carregamento. Isto não afecta a vida útil do leitor ou o seu funcionamento.</p>

## λ Capítulo 10. Manutenção e assistência

Contacte o nosso distribuidor ou o centro de assistência técnica caso se depare com qualquer problema de natureza técnica.

Serviço de apoio ao cliente: <http://www.apacer.com>

## λ Capítulo 11. Especificações do produto

Interface USB	USB 2.0 de alta velocidade
Capacidade da memória incorporada	1 GB / 2 GB / 4 GB
Reprodução de ficheiros de música.	MP3/ WMA
Formato dos ficheiros MP3 suportados	MP3: 8 kbps~320 kbps, WMA: 64 Kbs (classe 1) ~ 192 Kbps
Modos do equalizador	Normal, Rock, POP, Clássica, Jazz, Ultra graves
Relação sinal/ruído	> 85 dB
Fonte de alimentação	Bateria de polímeros de lítio recarregável, interna, 130 mAHh
Potência de saída do auricular	(E) 5 mW+(D) 5 mW (32 ohm)
Duração da bateria	Reprodução de música: máximo de 4 horas*
Certificações	CE, FCC, BSMI
Dimensões / Peso	(C) 40 mm x (L) 30 mm x (A) 10 mm / 23 g
Temperatura de funcionamento	-10 °C ~ 40 °C (-10,00 °C ~ 40,00 °C)
Humidade de funcionamento	10 % ~ 75%
Sistemas operativos suportados	Windows 98(SE)/ME/2000/XP/Vista
Sistema de ficheiros suportado	FAT, FAT32
Acessórios	Auriculares, guia de consulta rápida, cabo USB, bolsa para transporte.

- **Nota:** A duração da bateria depende da temperatura e das condições de utilização.

# audio AU120

Os direitos de autor relativos a este manual do utilizador pertencem à Apacer. Nenhuma parte deste manual do utilizador pode ser transmitida, reproduzida ou alterada. As especificações e o design do produto bem como o conteúdo do manual do utilizador estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.