

audio **SENO**
AU120

Manual de usuario



Para su Seguridad

Advertencia

- Con el fin de prevenir descargas eléctricas u otros posibles daños, por favor, no desmonte o vuelva a embalar este producto.
- Con el fin de prevenir fuegos, descargas eléctricas o fallos en el dispositivo, por favor, no use el producto en ambientes húmedos, como un cuarto de baño. Si el producto se moja, no lo encienda. Póngase en contacto con el Centro de Servicio Técnico.
- No deje el reproductor en zonas en las que la temperatura supere los 40°C (95°F). Por ejemplo, en una sauna o dentro de un coche aparcado.
- Este producto es un dispositivo electrónico, por favor, evite dejarlo caer o que sufra cualquier otro tipo de golpes fuertes.
- Para su mayor seguridad y para la seguridad de otros, no use los auriculares mientras conduce, monta en bicicleta o lleva a cabo cualquier otra actividad parecida.
- Evite usar su reproductor a niveles altos, ya que podrían producirse daños permanentes en el oído. Si experimenta zumbido en sus oídos mientras usa los auriculares, quítese los auriculares inmediatamente y baje el volumen.

Aviso

- No desmonte el reproductor Ud. mismo ni use alcohol, disolventes o benceno para limpiar la superficie del reproductor.
- No desconecte el reproductor de repente mientras formatea, carga o descarga, ya que podría producirse un error del programa.
- Al transferir archivos, no apague o reinicie este dispositivo. El fabricante no se hace responsable de ningún daño en o de la pérdida de cualquier programa, datos u otra información almacenada en cualquier medio o en cualquier pieza del dispositivo.
- La vida útil de la batería puede variar dependiendo de las condiciones de uso, el fabricante o la fecha de fabricación.
- El reproductor comienza a recargar en cuanto se conecta al puerto USB de un ordenador estándar, ya esté encendido o no.
- Por favor, recargue el dispositivo cuando se den las siguientes condiciones:
 - A. El reproductor no se enciende.
 - B. El reproductor funciona con normalidad, pero se apaga automáticamente con rapidez.
 - C. No hay ninguna respuesta al pulsar los botones.

Índice

Capítulo 1. Introducción	4
Capítulo 2. Características del Producto	4
Capítulo 3. Diagrama del reproductor	4
Capítulo 4. Contenidos del Embalaje	4
Capítulo 5. Funciones Básicas	5
Encendido/Apagado	5
Cargar la batería	5
Conectar al Ordenador y Transmitir Archivos de Datos	5
Control de Volumen.....	5
Capítulo 6. Menú del Sistema	6
Configuraciones del ecualizador.....	6
Modo Reproducción	6
Capítulo 7. Escuchar Música	6
Reproducción de Música	6
Capítulo 8. Función Reiniciar	7
Capítulo 9. Resolución de Problemas	8
Capítulo 10. Servicio y Soporte	9
Capítulo 11. Especificaciones del Producto	9

λ **Capítulo 1. Introducción**

Felicidades por la compra del Reproductor MP3 Apacer Audio Steno.

Antes de poner la unidad en funcionamiento, por favor, léase este manual detenidamente y guárdelo para futuras consultas. Este manual le ayudará a aprender a usar muchas de las magníficas funciones de este dispositivo y a disfrutar más de su experiencia con el reproductor.

Este manual contiene importantes medidas de seguridad e información sobre el funcionamiento. Por favor, léase todas las instrucciones detenidamente antes de usar el dispositivo para evitar cualquier accidente inesperado.

No nos hacemos responsables de los errores, omisiones o actualizaciones de este documento. Tampoco nos hacemos responsables de la pérdida de archivos de música o datos del reproductor.

Microsoft Windows Media y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation. Las marcas registradas u otros productos mencionados en este manual de usuario son propiedad de sus respectivas compañías u organizaciones.

λ **Capítulo 2. Características del Producto**

Pequeño tamaño para un fácil transporte.

Reproducción MP3/WMA con 6 modos EC.


Conectividad USB 2.0 a alta velocidad con hasta 4GB de memoria.

Batería recargable de Polímeros de Litio incorporada.

Diseño Negro y Plata con LED azul/rojo para indicar el estado de acceso

λ **Capítulo 3. Diagrama del reproductor**

- 1) Encendido/Reproducción/Pausa **Apacer**
- 2) Siguiente **▶▶**
- 3) Subir Volumen/EC **Vol+**
- 4) Anterior **◀◀**
- 5) Bajar Volumen/modo Reproducción **Vol-**
- 6) Toma de auriculares
- 7) Puerto USB
- 8) Orificio para Reiniciar

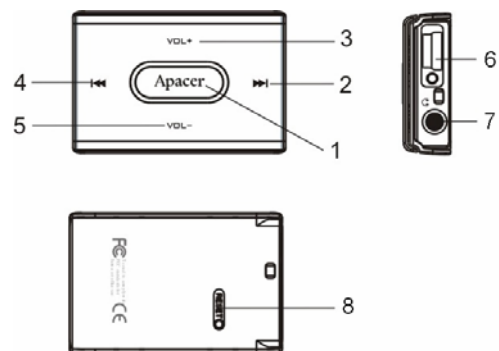

λ **Capítulo 4. Contenidos del Embalaje**

- Reproductor MP3 Audio Steno AU120 x 1
- Auriculares x 1
- Guía de Inicio Rápido x 1
- Cable USB x 1

λ Capítulo 5. Funciones Básicas

- **Encendido/Apagado**

Encendido:

Mantenga pulsado el botón **Apacer** para encender el reproductor.

Apagado:

Mantenga pulsado el botón **Apacer** para apagar el reproductor.

- **Cargar la batería**

1. Conecte el reproductor MP3 al puerto USB de su PC.
2. Le llevará unas 3 horas cargar completamente la batería. **No sobrecargue la batería (más de 10 horas)**. Una carga o descarga excesivas pueden acortar la vida útil de la batería.

¡Nota!

Cargue completamente la batería recargable antes de usar el reproductor por primera vez o si no ha sido usado desde hace tiempo.

El reproductor no puede ejecutar funciones de reproducción de Música mientras se carga la batería.

- **Conectar al Ordenador y Transmitir Archivos de Datos**

1. Conecte el reproductor MP3 al puerto USB de su PC.
2. Seleccione y organice los archivos y carpetas para preparar la transferencia a su reproductor MP3.



Transferencia de Datos.....

- **Control de Volumen**

En el modo de reproducción de Música, pulse el botón **Vol+** o **Vol-** para aumentar o disminuir el volumen.

λ Capítulo 6. Menú del Sistema

● Configuraciones del ecualizador

1. En el modo de reproducción de música, mantenga pulsado **Vol+** para entrar en las configuraciones de Ecualizador. Las opciones incluyen: Normal, Clásica, Pop, Rock, Jazz y Grave.
2. En el modo de configuración de EC parpadeará el LED rojo.

● Modo Reproducción

1. En el modo de reproducción de música, mantenga pulsado **Vol-** para entrar en el modo reproducción. Elija reproducción Normal, Repetir uno o Repetir Aleatoriamente.
2. En el modo Repetir parpadeará el LED rojo.
 - * Normal: parpadea una vez
 - * Repetir uno: parpadea dos veces
 - * Repetir Aleatoriamente: parpadea tres veces
3. Cuando el modo de reproducción es Normal, tras reproducir la última pista, el reproductor se pondrá en modo standby.


λ Capítulo 7. Escuchar Música

● Reproducción de Música

1. Mantenga pulsado el botón **Apacer** durante 3 segundos. Se encenderá el dispositivo.
2. Pulse el botón **Apacer** para reproducir un archivo MP3, pulse el botón **Apacer** de nuevo para pausar.
3. En el modo reproducción parpadeará el LED azul.
4. En el modo de reproducción, pulse los botones **◀◀** ó **▶▶** para seleccionar la pista que desee.
5. En el modo de reproducción, mantenga pulsados los botones **◀◀** ó **▶▶** para avanzar o retroceder rápidamente por la pista actual.

λ Capítulo 8. Función Reiniciar

Si el reproductor no puede usar normalmente el dispositivo por alguna razón (generalmente esto no ocurrirá), por favor, use un alambre o un pequeño trozo de plástico para reiniciar el reproductor.

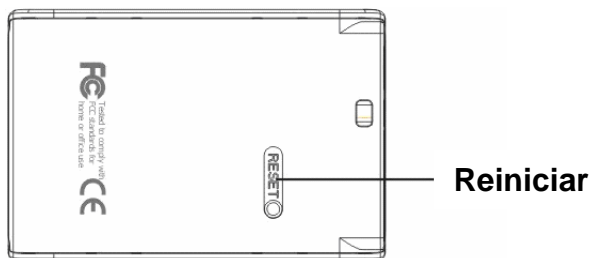

λ Capítulo 9. Resolución de Problemas

Si tiene un problema, por favor, compruebe la siguiente tabla para obtener ayuda.

Problema	Causa
<ul style="list-style-type: none"> ● El dispositivo no se enciende 	El dispositivo no se encenderá si la batería está totalmente descargada. Recargue la batería y vuelva a encenderlo.
<ul style="list-style-type: none"> ● El dispositivo se apaga automáticamente 	El dispositivo se apagará automáticamente cuando la batería esté totalmente descargada. Recargue la batería.
<ul style="list-style-type: none"> ● La reproducción está deshabilitada 	<ul style="list-style-type: none"> ● Compruebe si el archivo deseado ha sido guardado en la memoria. ● Compruebe si el archivo de música está corrupto o si el formato no es compatible. ● Compruebe si hay suficiente energía en la batería.
<ul style="list-style-type: none"> ● No hay música o sonido 	<ul style="list-style-type: none"> ● Compruebe que el volumen no esté en nivel 0. ● Compruebe que los auriculares estén bien conectados y manténgalos limpios. ● Puede que los archivos de música corruptos no puedan reproducirse, por favor, compruebe la integridad de los archivos. Reformatee el disco.
<ul style="list-style-type: none"> ● La conexión al PC está deshabilitada 	<ul style="list-style-type: none"> ● Inserte bien el cable USB una vez que el dispositivo esté encendido, o enchufe el reproductor de nuevo usando un cable USB. ● Instale de nuevo el reproductor correctamente.
<ul style="list-style-type: none"> ● Aparece un Tiempo de Reproducción anormal al reproducir 	Compruebe si el archivo está en formato VBR (Tasa de Bits Variable).
<ul style="list-style-type: none"> ● La capacidad de memoria real es diferente de la indicada en el embalaje. 	Las pequeñas discrepancias son debidas a los diferentes formatos de archivo y a los algoritmos usados por los diferentes sistemas operativos.
<ul style="list-style-type: none"> ● El producto está caliente 	El calor puede generarse durante la recarga. Esto no tiene ningún efecto en la vida útil o en las funciones del producto.

λ Capítulo 10. Servicio y Soporte

Por favor, póngase en contacto con nuestro distribuidor local o con nuestro centro de servicio al cliente si tiene problemas técnicos.

Centro de Servicio al Cliente: <http://www.apacer.com>

λ Capítulo 11. Especificaciones del Producto

Interfaz USB	USB 2.0 de alta velocidad
Capacidad de Memoria Incorporada	1GB / 2GB / 4GB
Reproducción de archivos de Música	MP3 / WMA
Formato compatible de archivos MP3	MP3: 8Kbs~320Kbs, WMA: 64Kbs (clase1) ~ 192Kbs
Modos EC	Normal, Pop, Rock, Clásica, Jazz o Ultra Grave.
Rango S/N	> 85 dB
Fuente de Alimentación	Batería recargable de Polímeros de Litio de 130mAHh incorporada.
Salida de auriculares	(L) 5mW + (D) 5mW (32 Ohm)
Vida de la Batería	Un máximo de 4 horas de tiempo de reproducción de música*
Certificaciones	CE, FCC, BSMI
Dimensiones/Peso	(L) 40 mm x (An) 30 mm x (P) 10 mm / 23g
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)
Humedad de funcionamiento	10 % ~ 75%
SO compatible	Windows 98(SE) / ME / 2000 / XP / Vista
Sistema de archivos compatible	FAT16, FAT32
Accesorios	Auriculares, Guía de Inicio Rápido, Cable USB, Bolsa de Transporte.

- **Nota:** La vida de la batería puede variar dependiendo de la temperatura y el uso.

audio **AU120**

El copyright de este manual de usuario pertenece a nuestra compañía. No se podrá transmitir, reproducir o cambiar ninguna parte de este manual. Las especificaciones, el diseño y el manual de usuario de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.