

audio **SENO**
AU120

使用手冊



安全注意事項

警告

- 為避免造成觸電或其他傷害，請勿將本產品拆解或重新裝配。
- 為避免引發火災、觸電或裝置故障，請勿在潮濕的環境中 (如浴室) 使用本產品。若產品受潮，切勿開啓產品電源。請聯絡服務中心。
- 請勿將播放器置於溫度高於 40°C (95°F) 之處。如蒸汽浴室或停放的車輛內。
- 本產品為電子裝置，切勿使本產品掉落地面或受到強烈撞擊。
- 為了您與他人的安全，請勿於駕駛車輛、騎乘腳踏車或從事類似活動時使用耳機。
- 播放時，請避免使用高音量，否則可能會造成聽力的永久傷害。若您在使用耳機時發現耳朵會聽到嗡嗡聲，請立即取下耳機並調降音量。

注意

- 請勿自行拆解播放器，或使用酒精、稀釋劑或含苯清潔劑來清潔播放器的表面。
- 請勿在格式化、上載或下載進行時突然中斷播放器的連線，否則可能會造成程式錯誤。
- 傳輸檔案時，請勿關閉電源或重新啓動裝置。若因此造成儲存於所有媒體或本裝置的程式、資料或其他資訊損毀或遺失，恕本公司概不負責。
- 電池的使用壽命須視使用情況、製造商及製造日期而定。
- 一旦連接至標準電腦的 USB 埠，無論電腦開啓與否，本播放器都會隨即開始充電。
- 當裝置出現以下情況時，請進行電池充電：
 - A. 播放器無法開啓。
 - B. 播放器運作正常，但很快就自動關閉。
 - C. 按下按鍵時無反應。

目錄

第 1 章 – 簡介	4
第 2 章 – 產品特色	4
第 3 章 – 播放器圖解	4
第 4 章 – 包裝內容物	4
第 5 章 – 基本功能	5
電源開啓/關閉	5
電池充電	5
連接至電腦與資料檔案傳輸	5
音量控制	6
第 6 章 – 系統選單	6
等化器設定	6
播放模式	6
第 7 章 – 聆聽音樂	6
播放音樂	6
第 8 章 – 重設功能	7
第 9 章 – 疑難排解	8
第 10 章 – 服務與支援	9
第 11 章 – 產品規格	9

λ 第 1 章 簡介

恭喜您購買 Apacer Audio Steno MP3 播放器。

操作本機前，請詳閱本手冊並妥善保留，以供日後參考之用。本手冊將有助您學習使用本產品的眾多有趣功能，並讓您獲得更愉快的操作經驗。

本手冊內含重要的安全注意規範及操作資訊，因此在使用本裝置前，請詳加閱讀所有資訊，以免發生意外。

恕本公司不對本文件之錯誤、刪減或更新負責。另外，本公司亦不對播放器中資料或音樂檔案的遺失負責。

Microsoft Windows Media 及 Windows 皆為 Microsoft Corporation 之商標。本使用手冊提及的其他產品商標則屬其個別公司或企業所有。

λ 第 2 章 – 產品特色

體積精巧易於攜帶

有 6 種播放 MP3/WMA 的音場模式


USB2.0 高速連線功能並配備高達 4 GB 的記憶體

內建可充電式電池

機身採黑色與銀色設計，並有表示存取狀態的藍色/紅色 LED

λ 第 3 章 播放器圖解

- 1) 電源/播放/暫停 Apacer
- 2) 下一首 ▶▶
- 3) 調高音量/音場 Vol+
- 4) 上一首 ◀◀
- 5) 降低音量/播放模式 Vol-
- 6) 耳機插孔
- 7) USB 埠
- 8) 重設孔

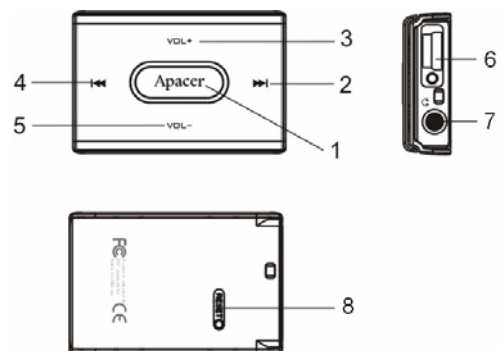

λ 第 4 章 包裝內容物

- Audio Steno AU120 MP3 播放器 x 1
- 耳機 x 1
- 快速指南手冊 x 1
- USB 連接線 x 1

λ 第 5 章 基本功能

- 電源開啓/關閉

開啓電源

按住 **Apacer** 鈕可開啓播放器的電源。

關閉電源

按住 **Apacer** 鈕可關閉播放器的電源。

- 電池充電

1. 將 MP3 播放器連接至電腦 USB 埠。
2. 電池完全充電約需花費 3 小時。請勿讓電池過度充電 (超過 10 小時)。過度充電或放電皆有可能縮短電池的使用壽命。

注意！

首次使用播放器前，或長時間未使用播放器後，請先將充電式電池完全充電。

電池充電期間，播放器將無法執行音樂播放功能。

- 連接電腦以及傳輸資料檔案

1. 將 MP3 播放器連接至電腦 USB 埠。
2. 選取並整理準備要傳輸至 MP3 播放器的檔案及資料夾。

正在傳輸資料.....



- 音量控制

在音樂播放模式中，按下 **Vol+** 或 **Vol-** 鍵可升高或降低音量。

λ 第 6 章 系統選單

- 等化器設定

1. 在音樂播放模式中，按住 **Vol+** 進入「等化器」設定，其中的選項包括：一般、古典、流行、搖滾、爵士、低音。
2. 在音場設定模式中，紅色 LED 指示燈會閃爍。

- 播放模式

1. 在音樂播放模式中，按住 **Vol-** 進入播放模式，然後選擇「一般」、「單曲重播」或「隨機重播」。
2. 在「重播」模式中，紅色 LED 指示燈閃爍
 - * 正常：閃爍一次
 - * 單曲重播：閃爍兩次
 - * 隨機重播：閃爍三次
3. 在「正常」播放模式中，播放最後一個曲目後，播放器會進入待機模式。


λ 第 7 章 聆聽音樂

- 播放音樂

1. 按住 **Apacer** 按鈕約 3 秒。電源隨即開啓。
2. 按下 **Apacer** 按鈕可播放 MP3 檔案，再按一次 **Apacer** 按鈕可暫停播放。
3. 在播放模式中，藍色 LED 閃爍
4. 在播放模式中，按下 **◀◀** 或 **▶▶** 鍵可選取上一個或下一個曲目。
5. 在播放模式中，按住 **◀◀** 或 **▶▶** 鍵可選取倒轉或快轉目前的曲目。

λ 第 8 章 重新設定功能

如果播放器因故無法正常使用（通常不會發生此情形），請使用小支的塑膠牙籤或無傳導性的細長物按下「重新設定」。

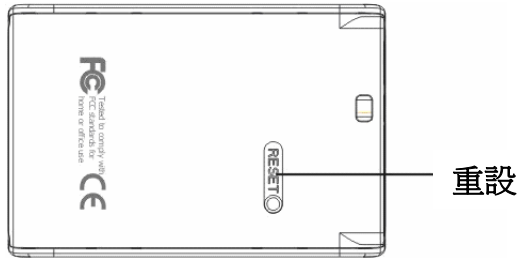

λ 第 9 章 疑難排解

如果您在操作時遇到問題，請參考下表尋求協助。

問題	可能原因
● 電源無法開啓	如果電池完全放電完畢，電源將無法開啓。請進行充電並再次開啓電源。
● 電源自動關閉	電池完全放電後，電源將自動關閉。請將電池充電。
● 無法播放	<ul style="list-style-type: none"> ● 檢查所需的檔案是否儲存在記憶體內。 ● 檢查音樂檔案是否正確或格式是否受到支援。 ● 檢查電量是否充足
● 無音樂或聲音	<ul style="list-style-type: none"> ● 檢查音量是否未降到第 0 級。 ● 檢查耳機是否連接良好、耳機是否保持清潔。 ● 已損毀的音樂檔案可能會無法播放，請確認檔案的完整性。重新格式化磁碟。
● 無法連接至電腦	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源開啓後，將 USB 連接線完整插入，或經由 USB 連接線再次插入播放器。 ● 請正確地重新安裝驅動程式。
● 播放時顯示不正常的播放時間	檢查檔案是否為 VBR (變動位元傳輸率) 格式
● 記憶體實際容量與包裝所示容量不符	不同作業系統使用不同的檔案格式及演算法，因此會出現些微的差異。
● 產品溫度升高	充電過程中可能會產生熱能。這對產品壽命或功能不會有影響。

λ 第 10 章 服務與支援

如果您有任何技術上的問題，請聯絡我們在當地的經銷商或客戶服務中心。

客戶服務中心：<http://www.apacer.com>

λ 第 11 章 – 產品規格

USB 介面	高速 USB 2.0
內建記憶體容量	1GB / 2GB / 4GB
音樂檔案播放	MP3/ WMA
MP3 檔案支援格式	MP3：8Kbs~320Kbs, WMA：64Kbs (class1) ~ 192Kbs
等化器模式	一般、流行、搖滾、古典、爵士、超低音
訊噪比	> 85 dB
電源	內建可充電式 130mAHh 鋰電池
耳機輸出電源	(左) 5mW + (右) 5mW (32 Ohm)
電池使用時間	最長可播放音樂達 4 小時*
認證	CE、FCC、BSMI
尺寸/重量	(長) 40 mm x (寬) 30 mm x (深) 10 mm / 23g
操作溫度	-10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)
操作濕度	10 % ~ 75%
支援的作業系統	Windows 98(SE) / ME / 2000 / XP / Vista
支援的檔案系統	FAT16、FAT32
配件	耳機、快速入門手冊、USB 線、手提袋。

- 注意：電池壽命將會依溫度與使用方式而有不同。

若本手冊內容因進一步改良而有所變更，恕不另行通知。

audio **AU120**

本使用手冊之著作權乃屬本公司所有。不得傳播、複製或更改本使用手冊之任一部分。如有更改產品規格、設計及本使用手冊之內容，恕不另行通知。