

# **AU231 Kasutusjuhend**

## **Meelespea**

Kui ostate seadme, millele on võimalik lisada flash mälukaart, peaksite teadma järgmist:

1. Juhul kui SD/MMC kaart ei ole sees, siis toimivad ikka kõik tegevused, kuna on ka sisemine mälu. Aga kui te ostate seadme ilma sisemise mäluta, peate te lisama SD/MMC kaardi enne seadme kasutamist.
2. Failide esitus toimub esmalt sisemisest mälust ja siis välisest SD/MMC kaardist.
3. Peale seadme ühendamist arvutiga ilmub arvuti töölaual jaotus "My Computer" alla kahe uue ketta sümbolit kahe ketta numbriga, üks neist on sisemise mälu jaoks, teine on välise SD/MMC kaardi jaoks. Kasutaja saab mõlemast faile liigutada vastavalt vajadusele.
4. Teised tegevused lisatud mäluga ja tegevused sisseehitatud mäluga, on ühesugused.


## Toote ülevaade

Tunnusjooned:

- MP3/WMA digitaalne heli (audio) mängija
- USB 2.0 mälupulk (0MB~1GB)
- SD/MMC kaardilugeja (kuni 2GB)
- 7 osaline ekraan sinise tausta valgusega
- Kasutajal on valida kuue ekvalaiseriga häälestuse vahel:  
Disco, Popular, Classic, Nvõimal, Rock & Jazz
- Neli esitamiskihti: Juhuslik (Random), normaalne (Normal), kordab ühe korra (Repeat 1) ja kordab kõiki (Repeat all)
- Toetab operatsioonisüsteemi:  
Windows 98SE/2K/XP/ME, Mac 9.2 ja rohkem. (Märkus:  
Windows 98SE jaoks on vaja draiver allalaadida  
koduleheküljelt: <http://www.apacer.com>)

## Nuppude asetus

Märkus: Päris seade võib natuke erineda allolevast pildist.

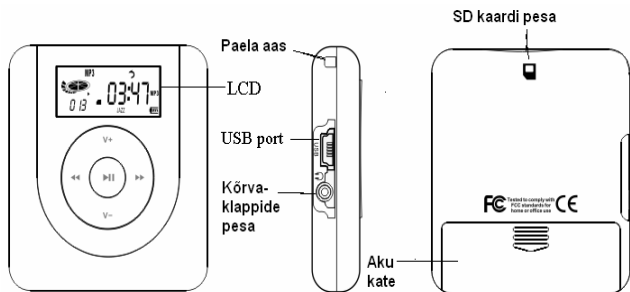

## Nuppude seletus

- ▶ || Esita/Paus/Stop  
Lülita sisse/Lülita välja
- ||◀◀ Eelmine/kiirkerimine tagasi
- ▶▶| Järgmine/Kiirkerimine edasi
- VOL+ Heli suurendamine (valjemaks)/Esitamise režiim
- VOL- Heli vähendamine (vaiksemaks)/Ekvalaiseri režiim

## Ekraan



Ekraani kirjeldus:

- MP3** MP3 režiimi näitaja
- ▶ Esitamise aken
- Stop/paus ikoon
- Ⓜ Arvuti (PC) ühendamise näitaja
- SD kaardi ikoon

MP3 WMA **Muusika formaadi näitaja**

↶ ↷ AD **Esitamise režiim**

CLASSIC ROCK JAZZ POP NORMAL **Ekvalaiserirežiim**

Ⓜ **Aku näitaja**

88888 **Järjekorra number**

100:00 **Aja näitaja**




**Helitugevuse näitaja**

## Peamised funktsioonid ja operatsioonid

- Seadme sisse/välja lülitamine:

Vajuta ja hoia ►|| nuppu 2 sekundit, seade lülitub sisse ja taustavalgus läheb põlema. Peale seda, kui ekraanile ilmub kiri "HELLO " siseneb seade muusika oote režiimi, kus ekraan näitab kõikide laulude arvu ja esitamise aega.



- Kui lülitate seadme sisse ilma lisa mälukaardita SD ,ilmub ekraanile "no-sd":




- Vajuta ja hoia ►|| nuppu 2 sekundit, et seade muusika esitamise režiimist väljalülitada.



## Muusika režiim


Esita/Paus:

- Vajuta korra ►|| nuppu, et alustada mängimist esita/pausi režiimis, ekraanile ilmub “►” ja näidatakse laulu esitamiseks kulunud aega.



Märkus: “003” on viimane laul, mida esitati enne viimast seadme väljalülitamist.

- Vajuta korra ►|| nuppu, et peatada hetkeks mängiv pala, ekraanilt kaob kujutis “►” ja laulu esitamise aeg peatatakse. Vajuta seda nuppu veel korra, seade hakkab uuesti mängima pala sealt, kust pooleli jäi.



Laulude otsimine:

- Järgmise ja eelmise laulu/pala otsing:  
Vajuta ►| või |◀ nuppu, et valida järgmine või eelmine laul muusika režiimis olles. Hoida ►| või |◀ nuppu oote/stop režiimis olles, et kiiresti otsida eelmist või järgmist laulu.

- Kiirkerimine edasi ja kiirkerimine tagasi:  
Muusika esitamise või pausi režiimis olles hoia nupp ►► või ◄◄ nupp, et kiirkerida edasi või kiirkerida tagasi hetkel mängivat lugu.

Ekvalaiseri valikud:

- Valida on kuue ekvalaiseri valiku vahel, valige neist üks vastavalt oma maitsele.
- Muusika režiimis pausi, stop või ootel olles, vajuta ja hoia VOL+ nupp et, vaadelda kõiki ekvalaiseri valikuid, vabasta nupp, kui jõuate soovitud valikuni, samuti kui hoiate VOL+ nupp 2 sekundit ja siis vabastades saate muuta ekvalaiseri häälestuse valikuid ühekaupa järgmises järjestuses:  
Pop – Classic – Normal – Rock - Jazz
- Vaikimisi on ekvalaiser Normal režiimi, mis ei ilmu LCD ekraanile.



Esitamise režiimi seaded:

- Võimalik on valida nelja esitamise režiimi vahelt .  
Seadme vaikimise esitamise režiim on Normal, mis ei ilmu LCD ekraanile.
- Muusika režiimis ootel, stop või pausis olles, hoia **VOL-**nuppu, et vaadelda kõiki esitamise viise, vabasta nupp, kui jõuate soovitud valikuni, samuti kui hoiate **VOL-**nuppu 2 sekundit ja siis vabastades saate muuta muusika esitamise valikuid ühekaupa järgmises järjestuses:
  - Normal - ↻ (Juhuslik - Random) - 🔁 (Kordab ühe korra - Repeat 1) - 🔁 (Kordab kõiki - Repeat all)
  - Esitamise režiimi selgitus:
    - Normal: Esitab kõiki lugusid järjest ühe korra.
    - ↻ (Juhuslik - Random): Esitab laule suvalises järjekorras.
    - 🔁 (Kordab ühe korra - Repeat 1): Kordab ühte valitud laulu koguaeg.
    - 🔁 (Kordab kõiki - Repeat all): Kordab kõiki laule lõputult.

## **Heli häälestamine**

- Olles muusika režiimis, vajuta VOL+ või VOL- nuppu, et suurendada või vähendada heli, vahepeal heli ikoon muutub vastavalt valikule.

## **Järjehoidja funktsioon**

- Taasesituse seadete automaatne ümberlaadimine: Pärast seda, kui seade väljalülitatakse, jätab seade automaatselt meelde eelmised seaded. Nagu näiteks helitugevuse, esitamise režiimi, ekvalaiser režiimi ja laulu järjekorranumbri. Te ei pea enam uuesti sättingima soovitud seadeid.

## **SD/MMC kaart**

SD/MMC kaarti sisestage ja eemaldage ainult siis, kui seade on väljalülitatud.


- Kui mälukaart on lukustatud (LOCK) olekus, siis admed sealt pealt on ainult loetavad (read-only). Te ei saa andmeid muuta aga kõik nupud ikka töötavad.
- Meie seade toetab originaal SD/MMC kaarti originaal tehastest. Kui SD/MMC kaart ei ühildu või kui näiteks arvuti ei tunnista mälukaarti, siis võtke palun ühendust SD/MMC kaardi tootjaga.

## Taustavalgus

- Seadme ekraanil läheb valgus põlema igakord, kui vajutatakse nuppu ja see põleb 10 sekundit. Kui 10 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu, siis taustavalgus automaatselt kustub.


## Ühendamine arvutiga

- Avage USB kate seadme ülal osas.
- Ühendage seade arvuti külge USB kaabli abil, seadme ekraanil läheb taustavalgus põlema ja ilmub järgmine tekst: HELLO - PC-LK – Usbby - PC-LK. Arvutis My Computer alla ilmub uus ketas ("Removable Disk") uue ketta tähisega.
- Kui toimub andmete ülekandmine või kustutamine USB seadmest arvutisse, siis ilmub seadme ekraanile "USbby". Ja selle tegevuse käigus, ärge seadet eemaldage arvutist.



- Kui andmed on ülekantud, võite seadme eemaldada arvutist. Pärast seadme eemaldamist arvutist lülitub seade automaatselt välja.

Märkus: Allpool näete joonist, mis näitab infot, mis ilmub seadme LCD ekraanile, kui olete ühendanud seadme arvutui külge.

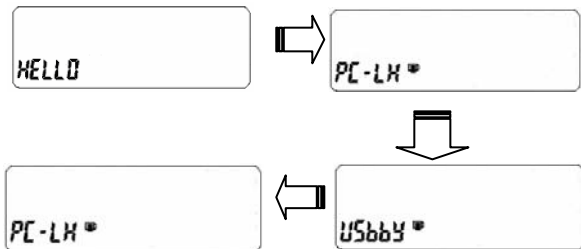

### **Automaatne väljalülitumine**

- Seade lülitab end automaatselt välja, kui ei vajutata ühtegi nuppu 3 minuti jooksul, kui seade on pausi, stop või oote režiimis.