

AG2280Q4U

M.2 PCIe Gen4 x4 Gaming SSD

Quick Guide

English

繁體中文

简体中文


日本語

Apacer provides a free dedicated M.2 SSD heatsink with special diversion cutting design to effectively reduce the PCIe 4.0 SSD temperature to maintain reading and writing performance at optimum levels.

This quick guide is guiding you how to assemble and disassemble the enclosed heatsink of Apacer AG2280Q4U M.2 PCIe Gen4 x4 SSD. Please check it carefully before you install it to your device.

Contents


- ❶ AG2280Q4U PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe SSD x 1pcs
- ❷ Heatsink Top x 1pcs
- ❸ Heatsink Bracket x 1pcs
- ❹ Thermal Tape x 1pcs

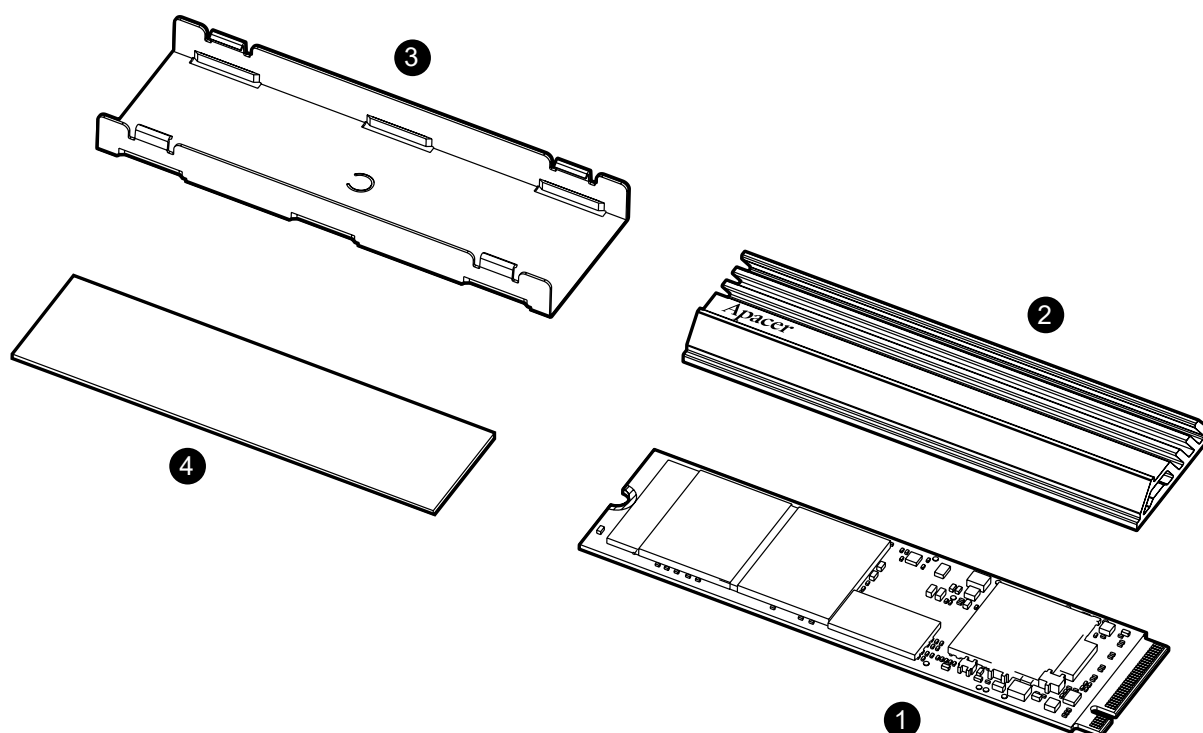

Assembly Procedure


Step 1 :

Insert the M.2 SSD horizontally according to the bridge in the bracket.

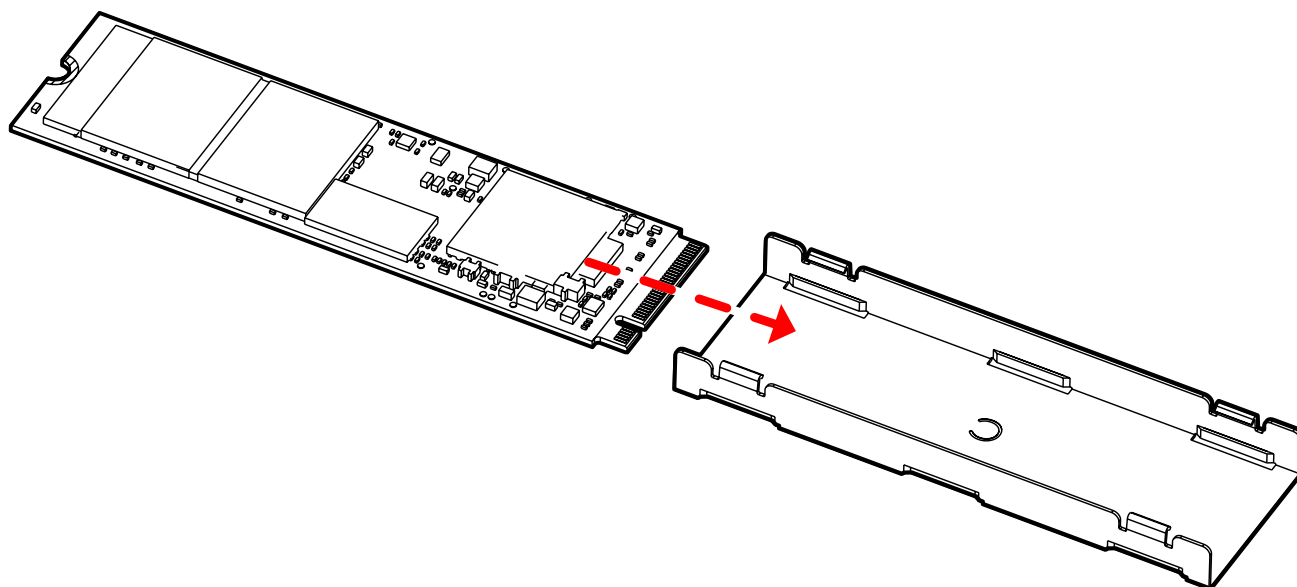


Step 2 :

After placing the M.2 SSD in the bracket, please checking if there is room for connector and half moon screw holes.

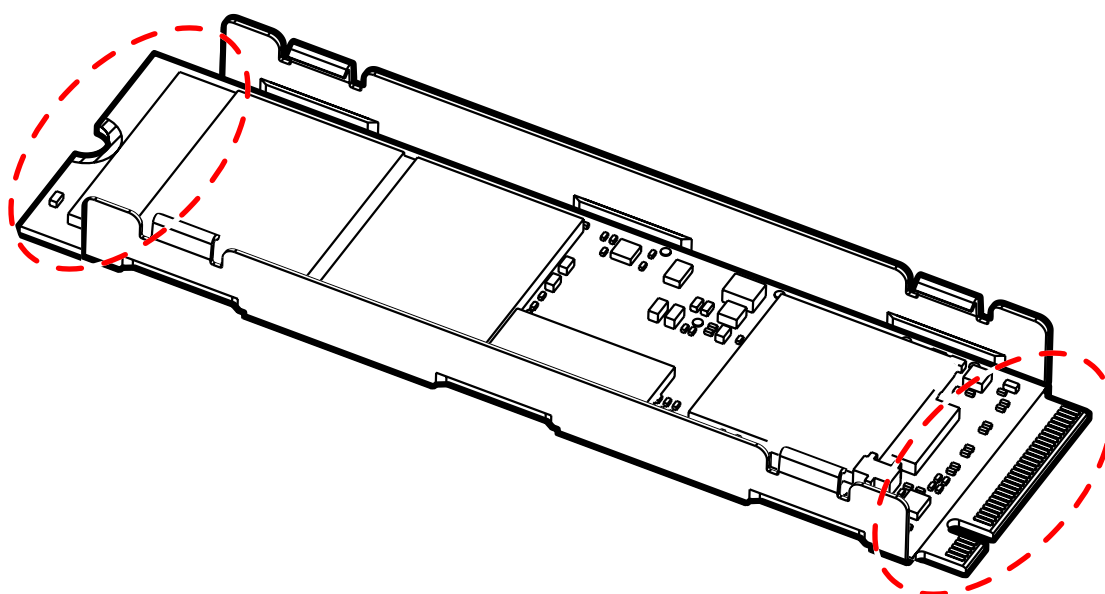


Step 3 :

Attaching the thermal adhesive tape to the heatsink, and tearing off the release paper for placing the heatsink later.

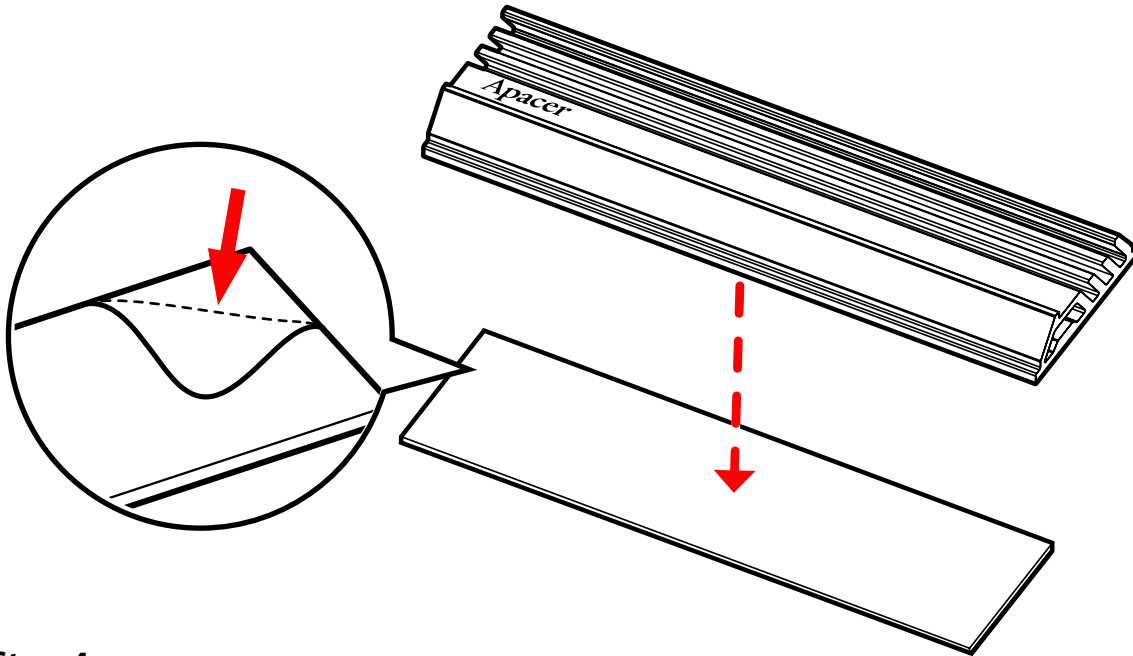
**Step 4 :**

Place the heatsink on the bracket and align it with one side. Put two fingers on both ends and press down with appropriate force. Press the heatsink into the latch of the bracket.

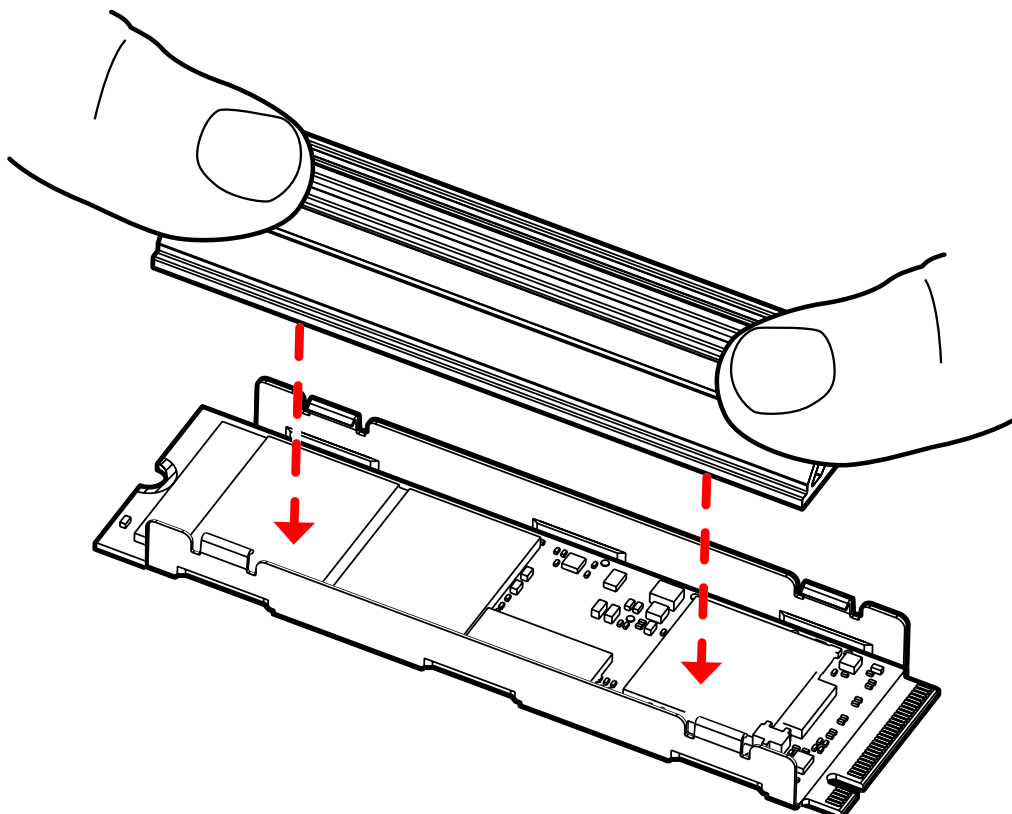

Step 5 :

Check if the heatsink is locked into the bracket and complete the assembly.

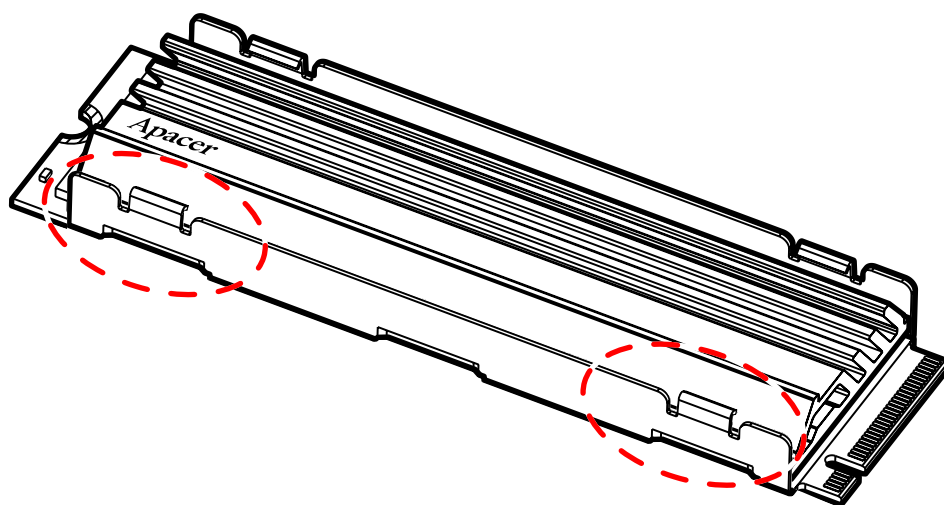


Assembly completed!

Disassembly Procedure


Step 1 :

Prepare a flathead screwdriver. Insert the flathead screwdriver into the one of the latch of the bracket.

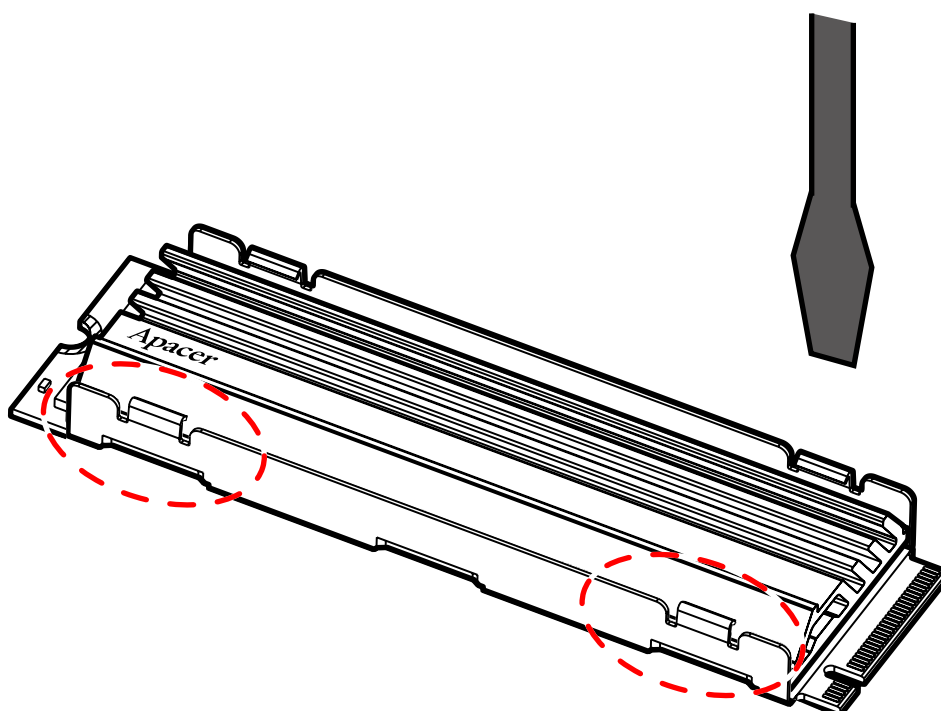


Step 2 :

Gently detach the latch of the bracket. Then you can detach another latch of the bracket.

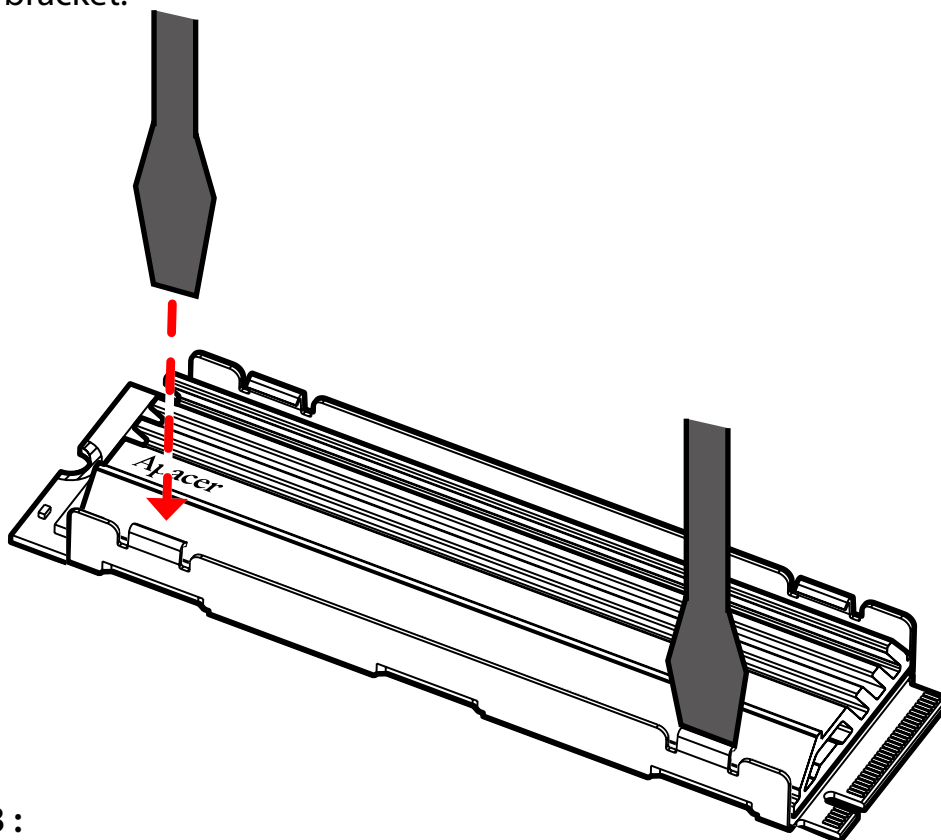**Step 3 :**

After completing the previous steps, you can gently remove the heatsink from the bracket.

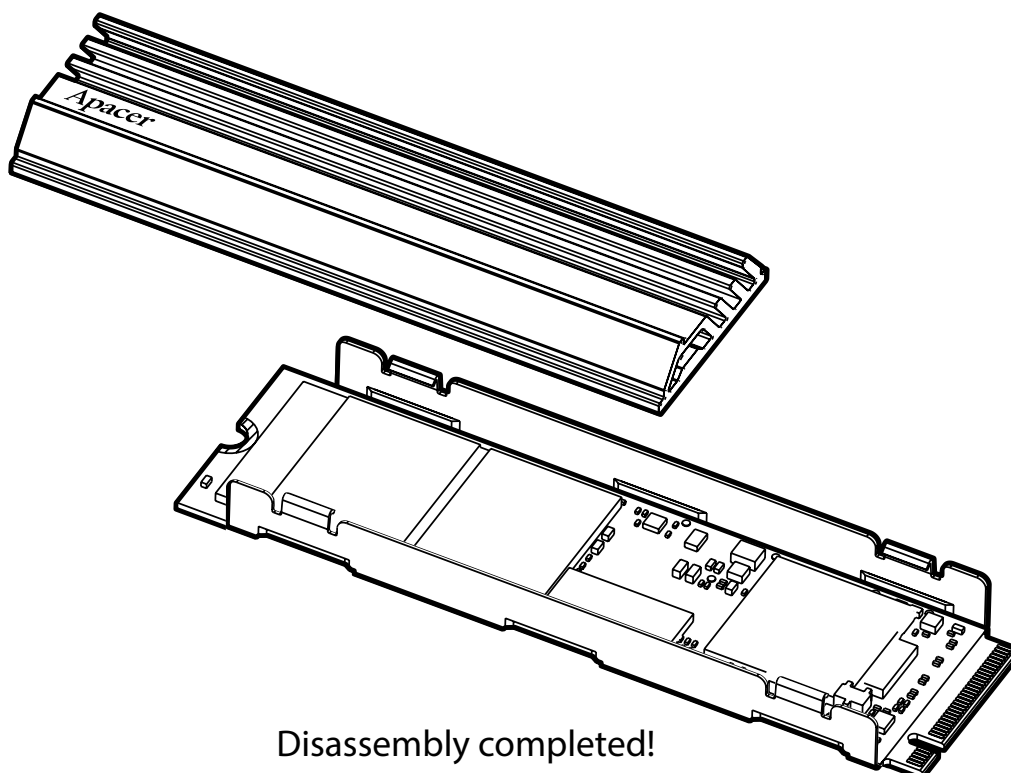

Disassembly completed!


*Notice: The enclosed heatsink is free without warranty.

宇瞻科技提供免費的 M.2 固態硬碟專屬散熱鰭片，採特殊的分流切割設計，有效降低 PCIe 4.0 SSD 溫度，使其讀寫性能保持在最佳水準。

本快速指南將指導您如何組裝和拆卸 Apacer AG2280Q4U M.2 PCIe Gen4 x4 SSD 的專屬散熱鰭片。在將硬碟安裝至您的設備之前，請務必詳細閱讀本指南。

內容物


- ❶ AG2280Q4U PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe SSD x 1 個
- ❷ 散熱鰭片頂部 x 1 個
- ❸ 散熱鰭片支架 x 1 個
- ❹ 導熱膠帶 x 1 片

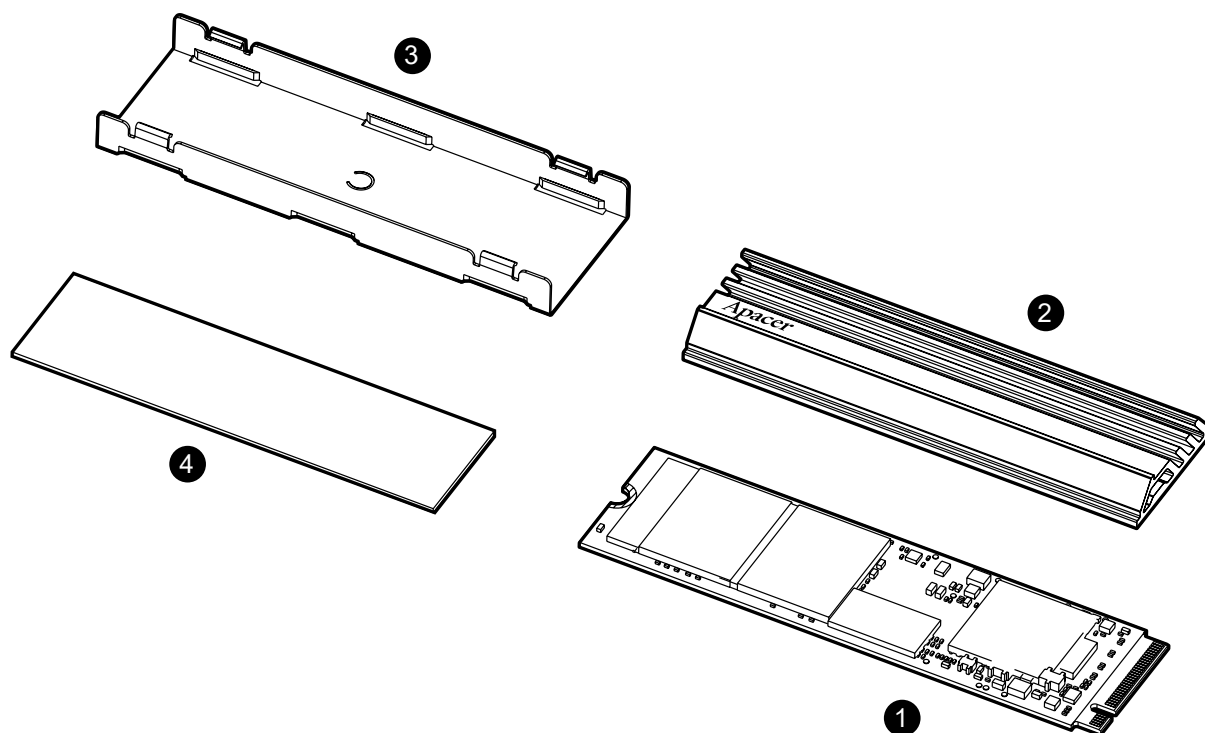

安裝步驟


步驟 1：

沿著支架內的軌道水平插入 M.2 SSD。

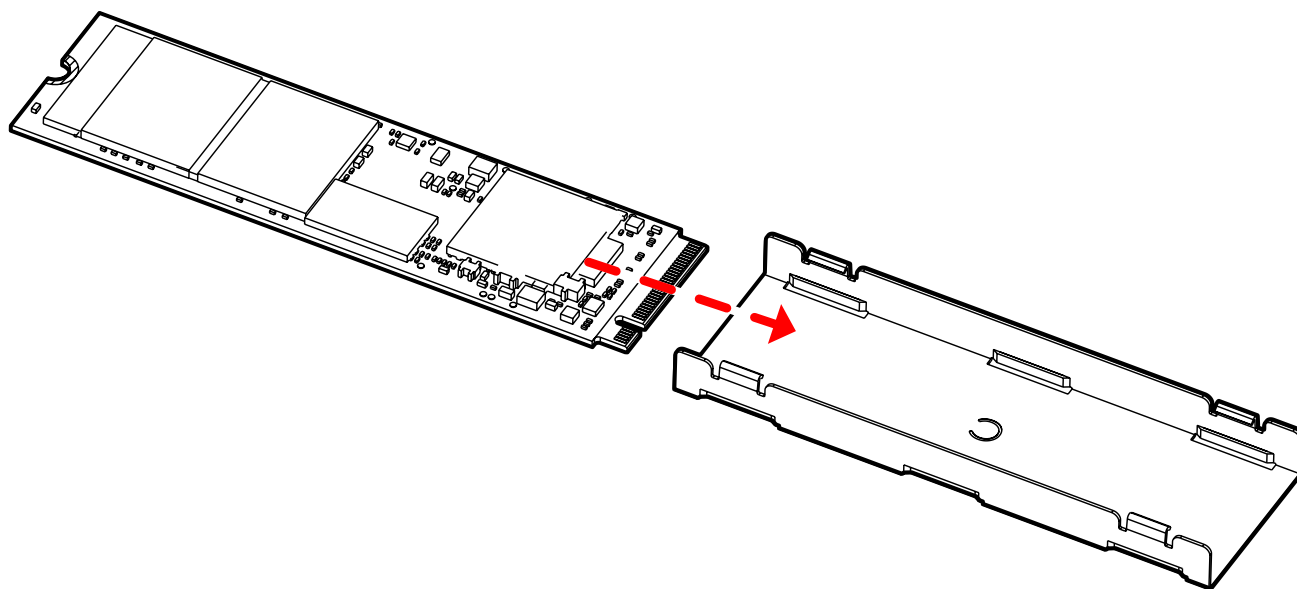


步驟 2：

將 M.2 SSD 放入支架後，請檢查是否有保留左右兩側連接器和半月螺絲孔的空間。

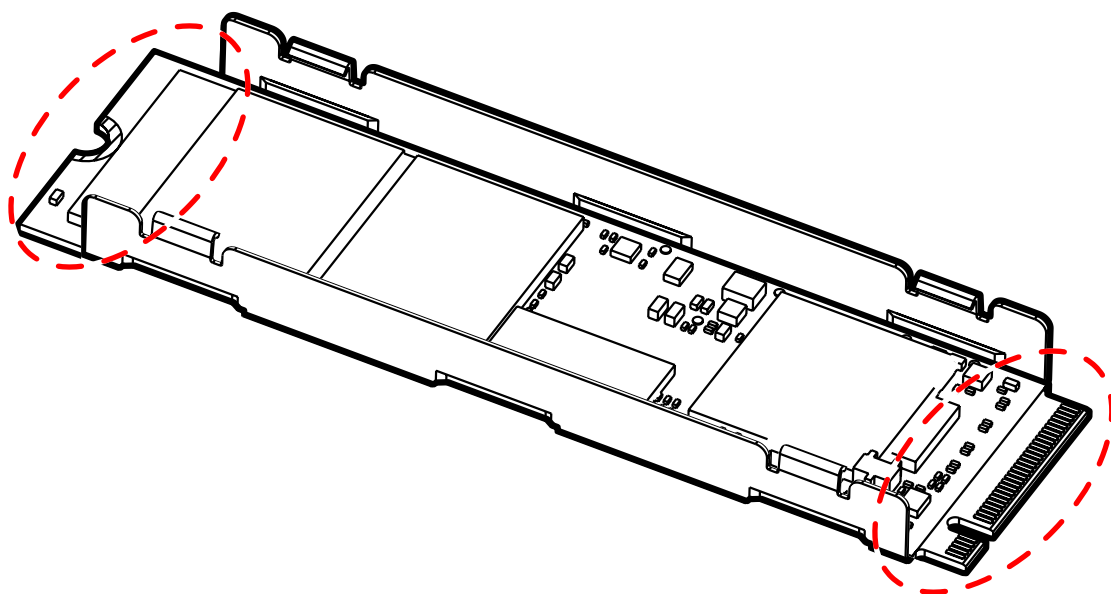


步驟 3：

將導熱膠帶黏貼到散熱鰭片上，然後撕掉離型紙以便固定。

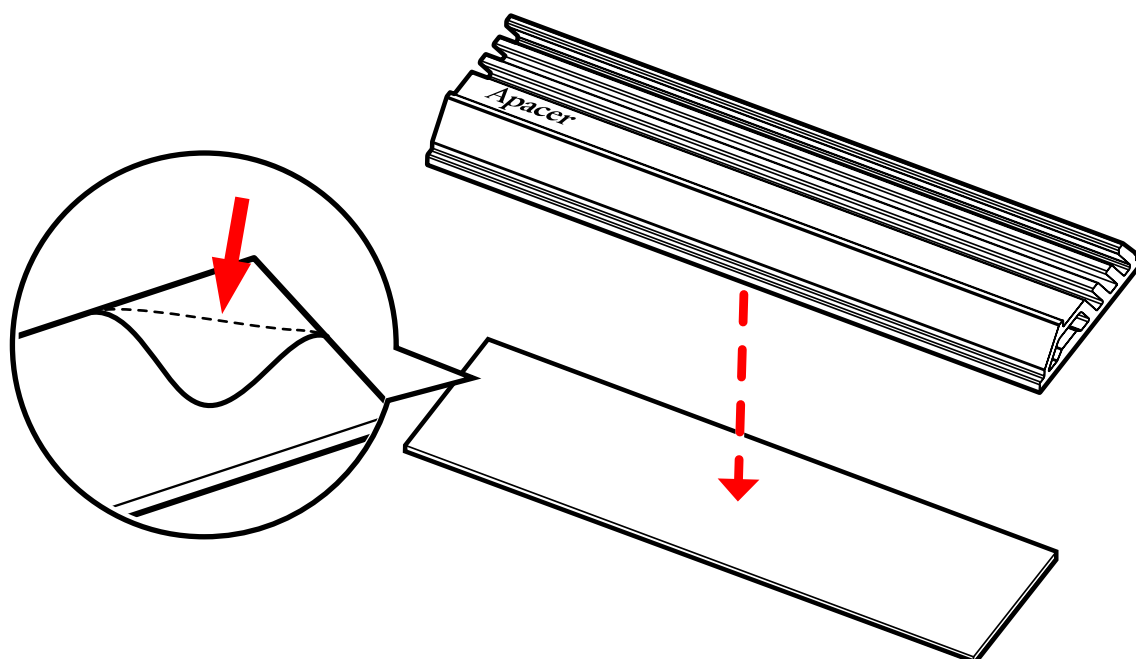
**步驟 4：**

將散熱鰭片放在支架上並對齊單側，運用兩根手指按住頂部兩端，以適當的力道將散熱鰭片壓入支架的卡榫（或門鎖）中。

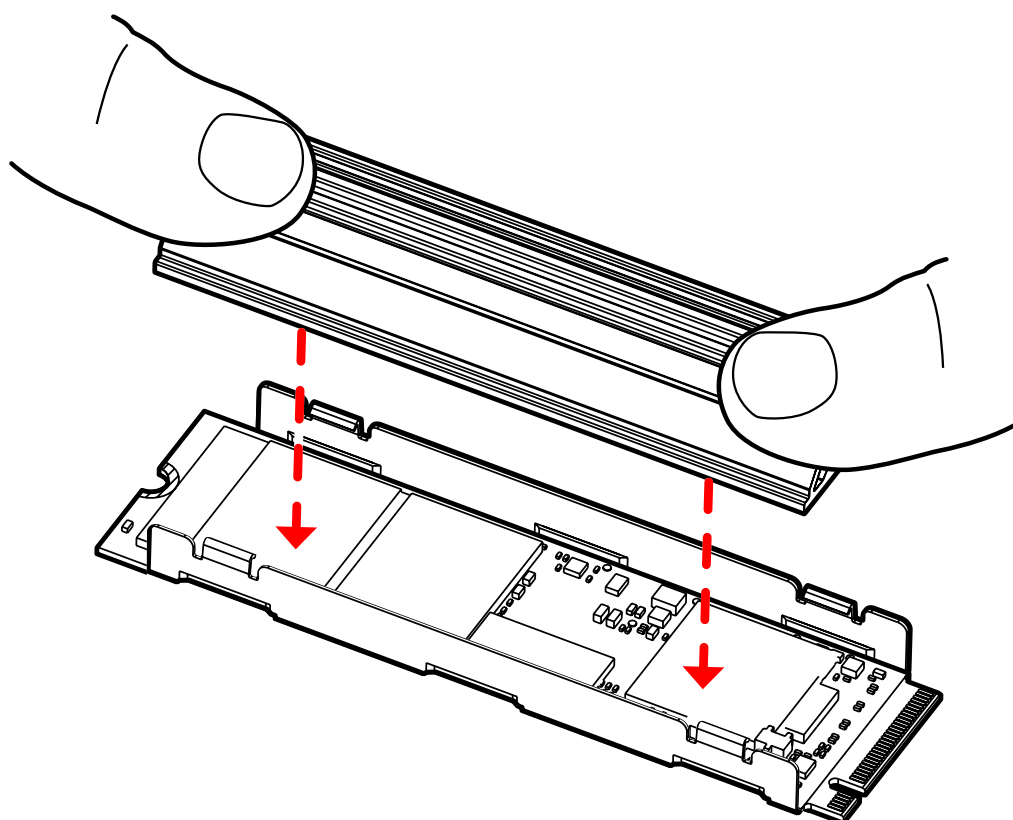

步驟 5：


檢查散熱鰭片是否鎖定在支架中並完成組裝。

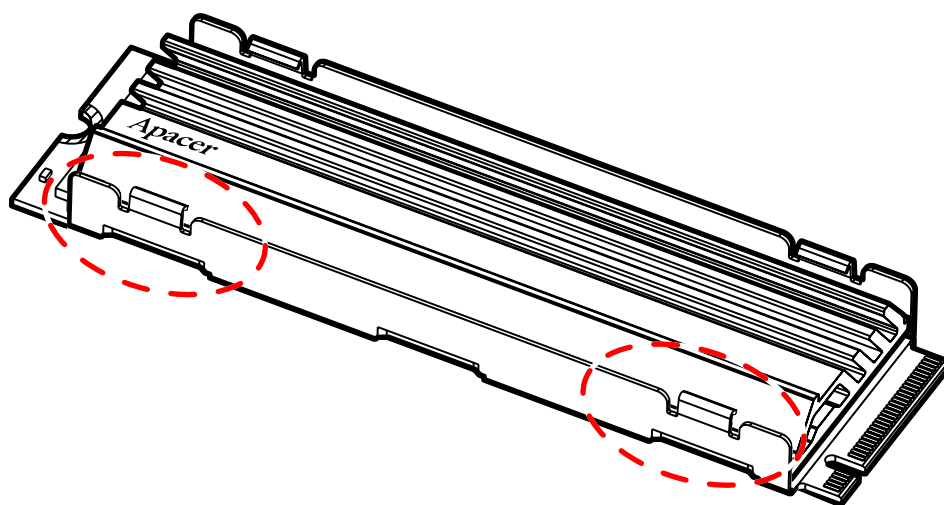

安裝完成！


拆卸步驟**步驟 1：**

準備一個一字起子，將一字起子插入支架的一個鎖扣中。

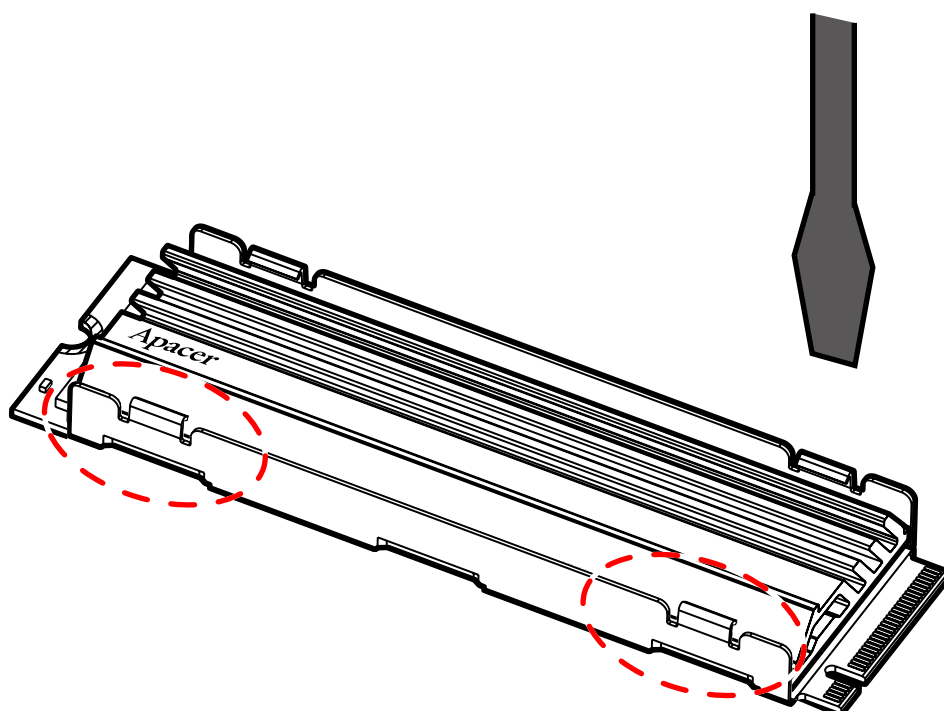


步驟 2：

輕輕撬開支架的一端卡榫，即可順勢拆下另一端卡榫。

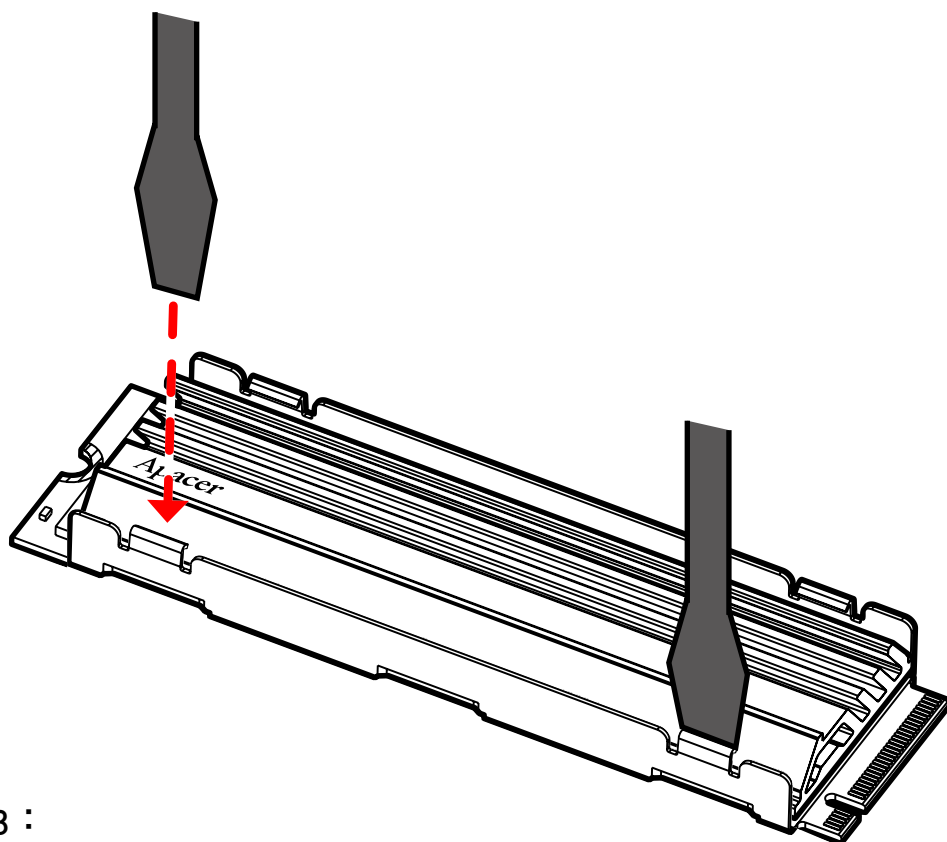**步驟 3：**

完成前面的步驟後，您就可以輕輕地從支架上取下散熱鰭片。

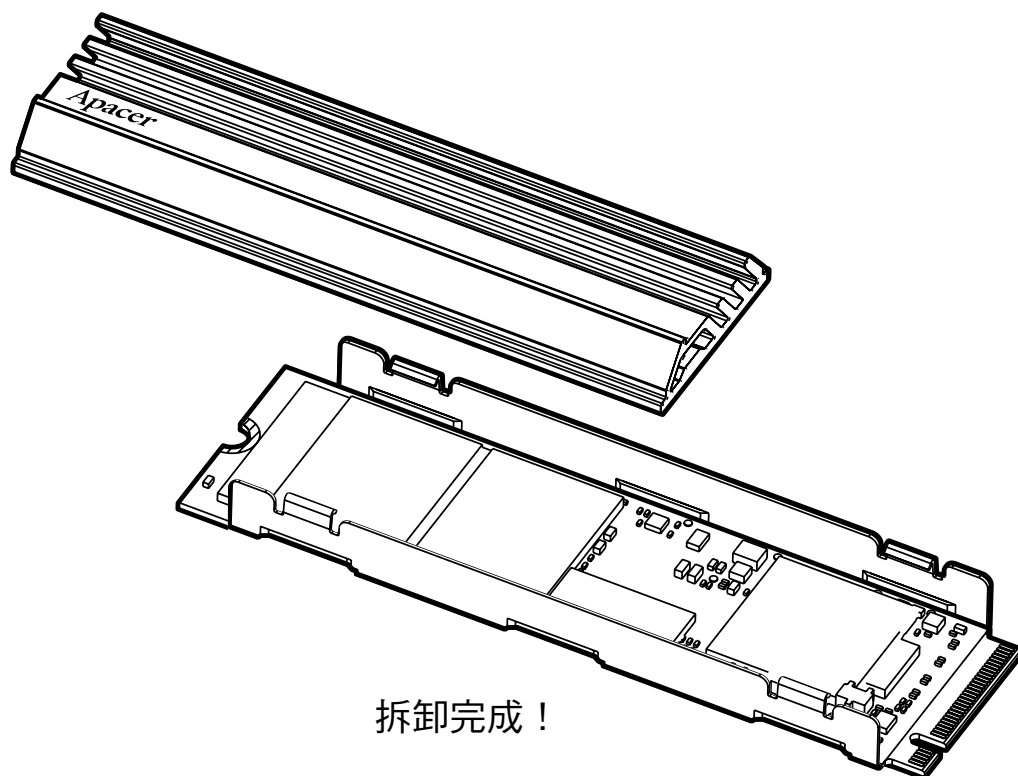

拆卸完成！


* 請注意：隨附的散熱鰭片免費贈送，恕不提供保固。

宇瞻科技提供免费的 M.2 固态硬盘专属散热鳍片，采特殊的分流切割设计，有效降低 PCIe 4.0 SSD 温度，使其读写性能保持在最佳水平。

本快速指南将指导您如何组装和拆卸 Apacer AG2280Q4U M.2 PCIe Gen4 x4 SSD 的专属散热鳍片。在将硬盘安装至您的设备之前，请务必详细阅读本指南。

内容物


- ❶ AG2280Q4U PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe SSD x 1 个
- ❷ 散热鳍片顶部 x 1 个
- ❸ 散热鳍片支架 x 1 个
- ❹ 导热双面胶 x 1 片

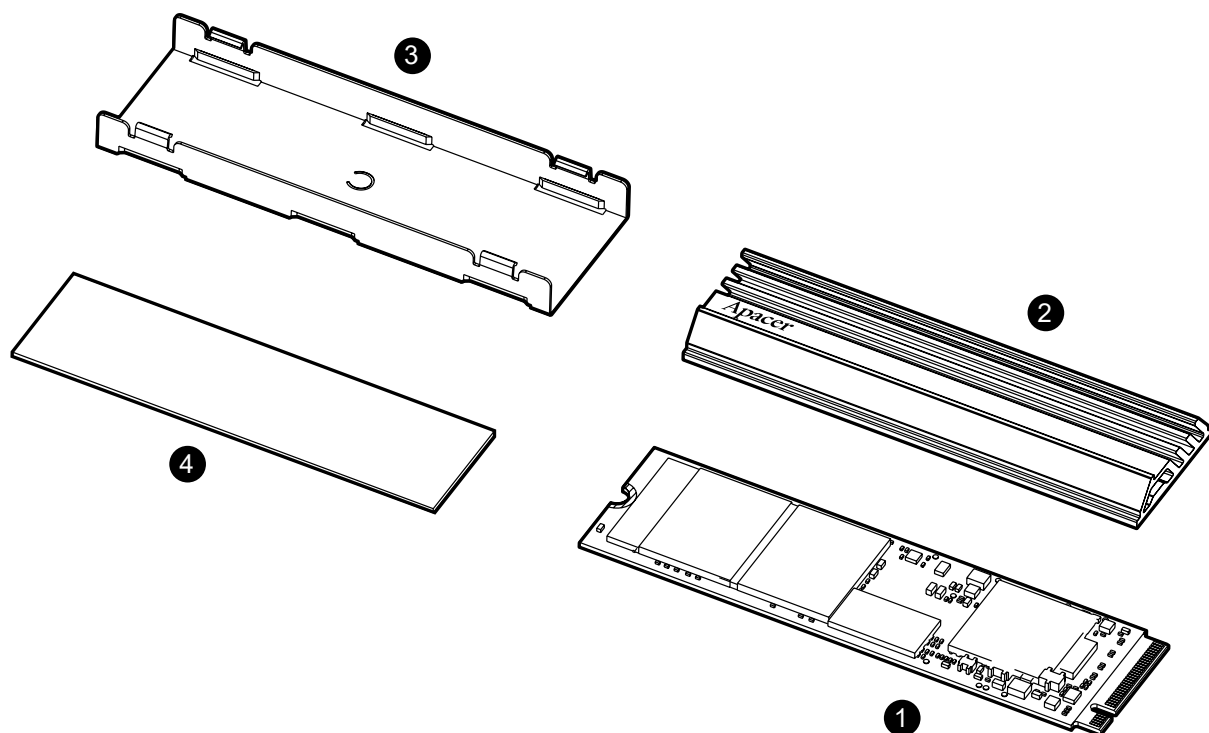

安装步骤


步骤 1：

沿着支架内的轨道水平插入 M.2 SSD。

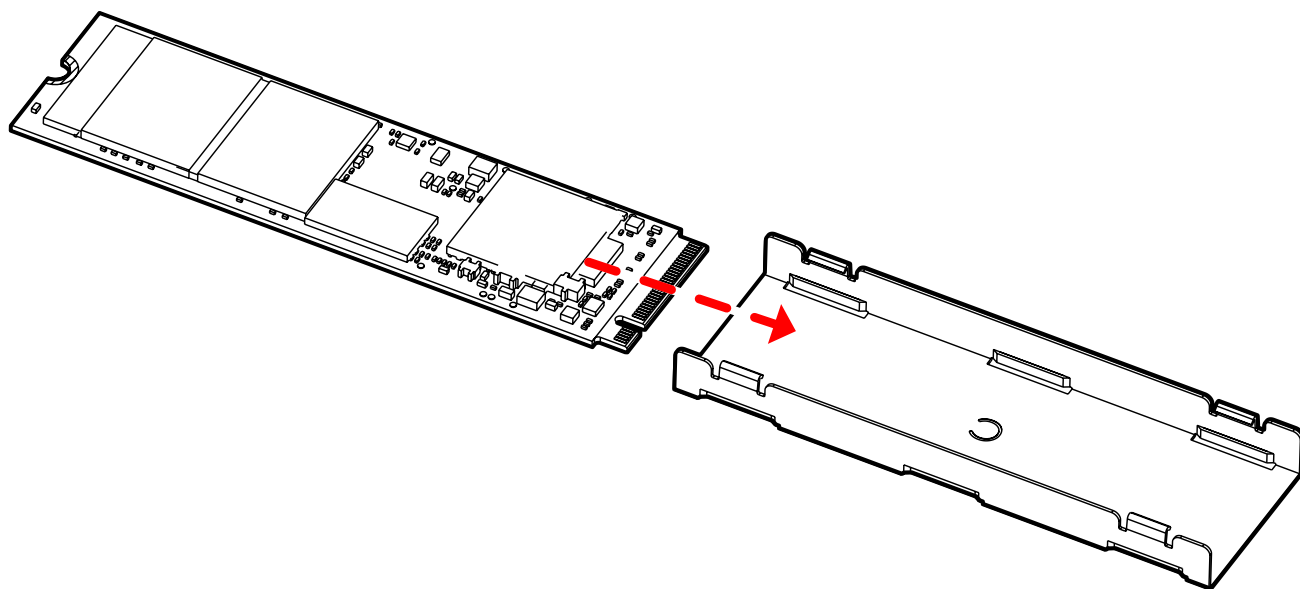


步骤 2：

将 M.2 SSD 放入支架后，请检查是否有保留左右两侧连接器和半月螺丝孔的空间。

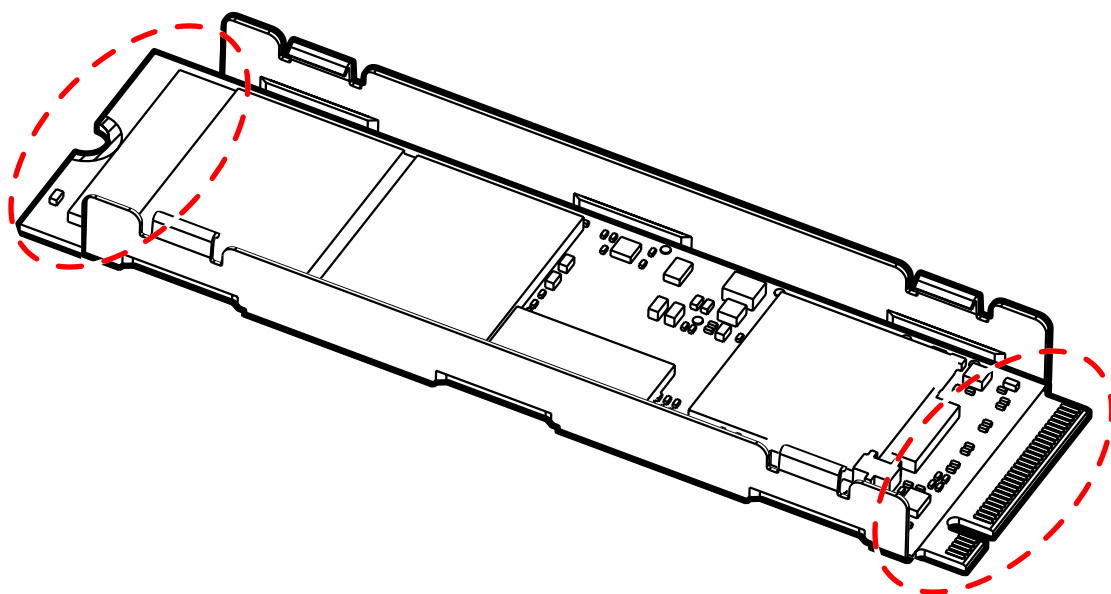


步骤 3：

将导热双面胶粘贴到散热鳍片上，然后撕掉离型纸以便固定散热鳍片。

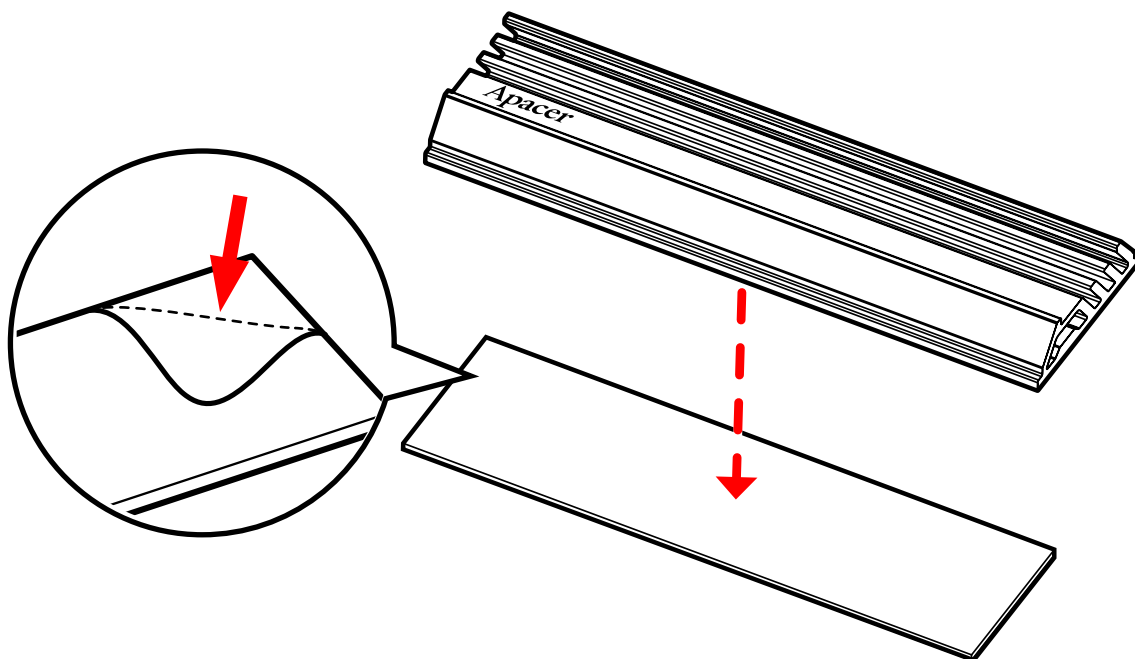
**步骤 4：**

将散热鳍片放在支架上并对齐单侧，运用两根手指按住顶部两端，以适当的力道将散热鳍片压入支架的卡槽中。

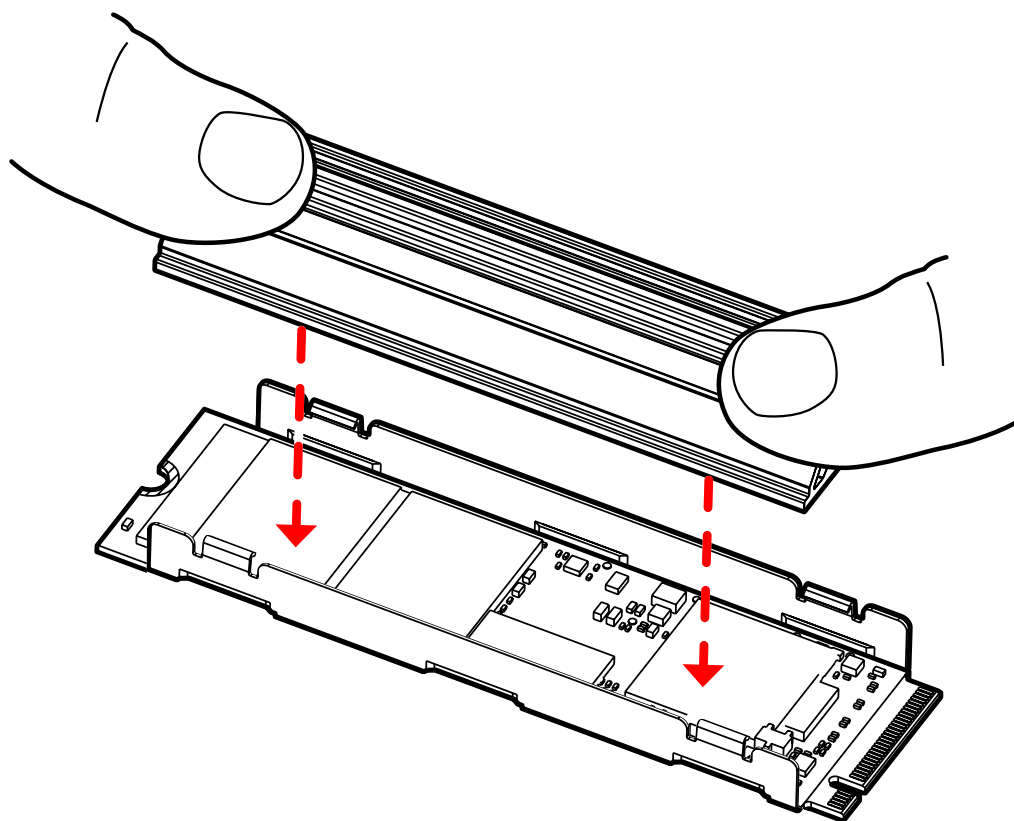

步骤 5：

检查散热鳍片是否锁定在支架中并完成组装。

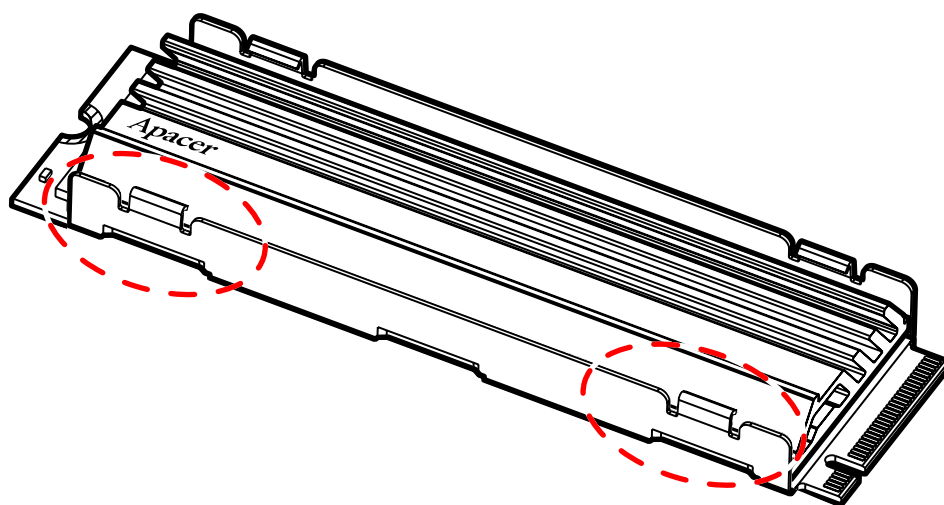


安装完成！

拆卸步骤


步骤 1：

准备一个一字螺丝刀，将一字螺丝刀插入支架的一个锁扣中。

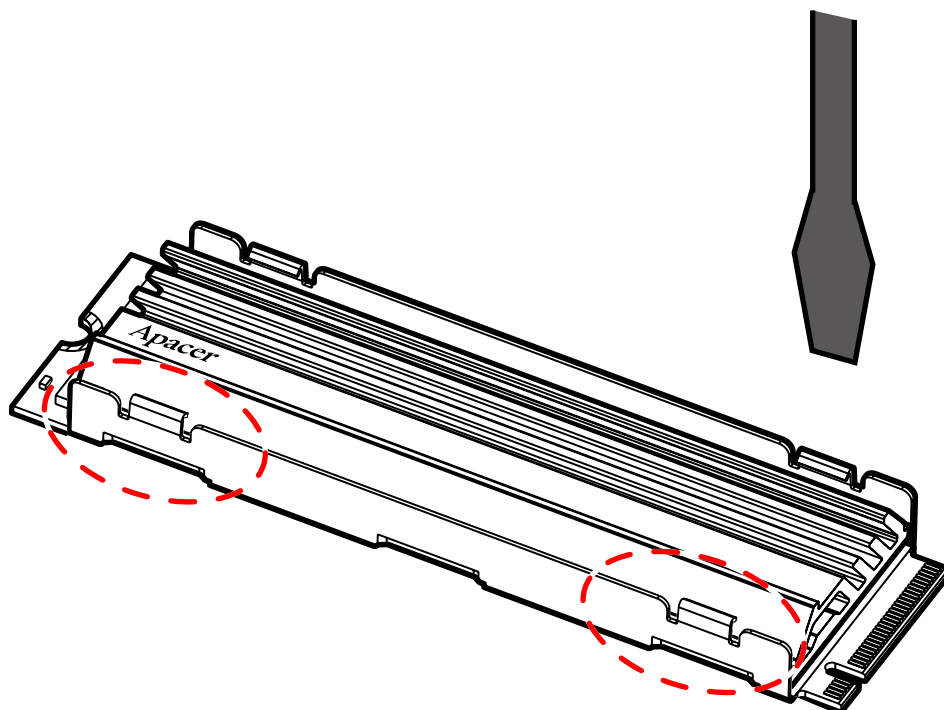


步骤 2：

轻轻撬开支架的一端卡榫，即可顺势拆下另一端卡榫。

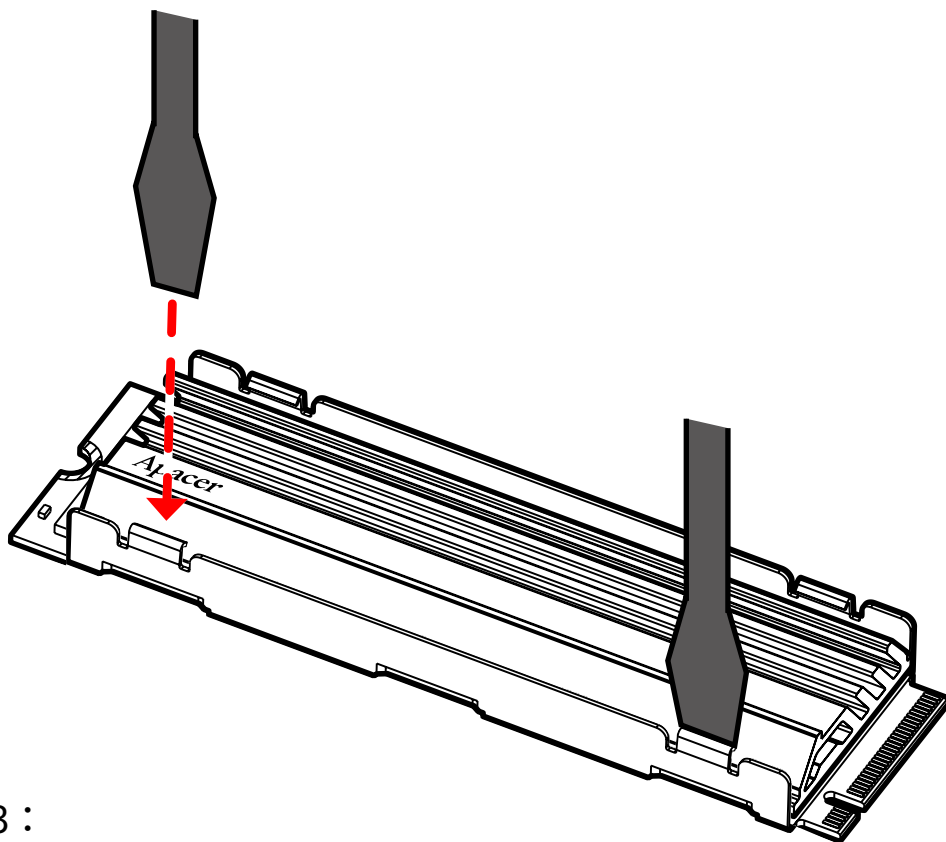

步骤 3：

完成前面的步骤后，您就可以轻轻地从支架上取下散热鳍片。

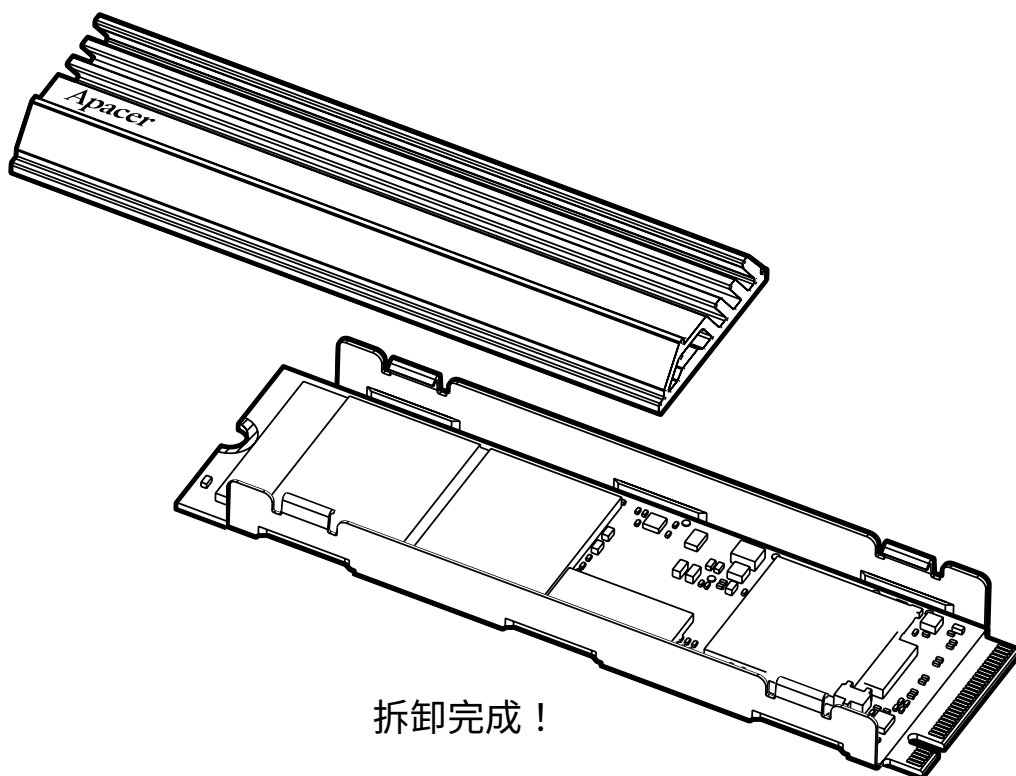

拆卸完成！


* 请注意：随附的散热鳍片免费提供，不提供保修。

Apacer は、無料の M.2 SSD ヒートシンクを提供しています。
特殊な分流カッティング設計で PCIe 4.0 SSD の温度を効果的に下げ、読み取り・書き込み性能を最適な状態に保ちます。

本クイックガイドでは、Apacer AG2280Q4U M.2 PCIe Gen4 x4 SSD 専用ヒートシンクの取り付け・取り外し方法を説明します。SSD をデバイスへ取り付ける前に、必ず本ガイドを詳細にご確認ください。

内容物


- ① AG2280Q4U PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe SSD x 1 台
- ② ヒートシンク トップ x 1 個
- ③ ヒートシンク ブラケット x 1 個
- ④ 熱伝導テープ ×1 枚

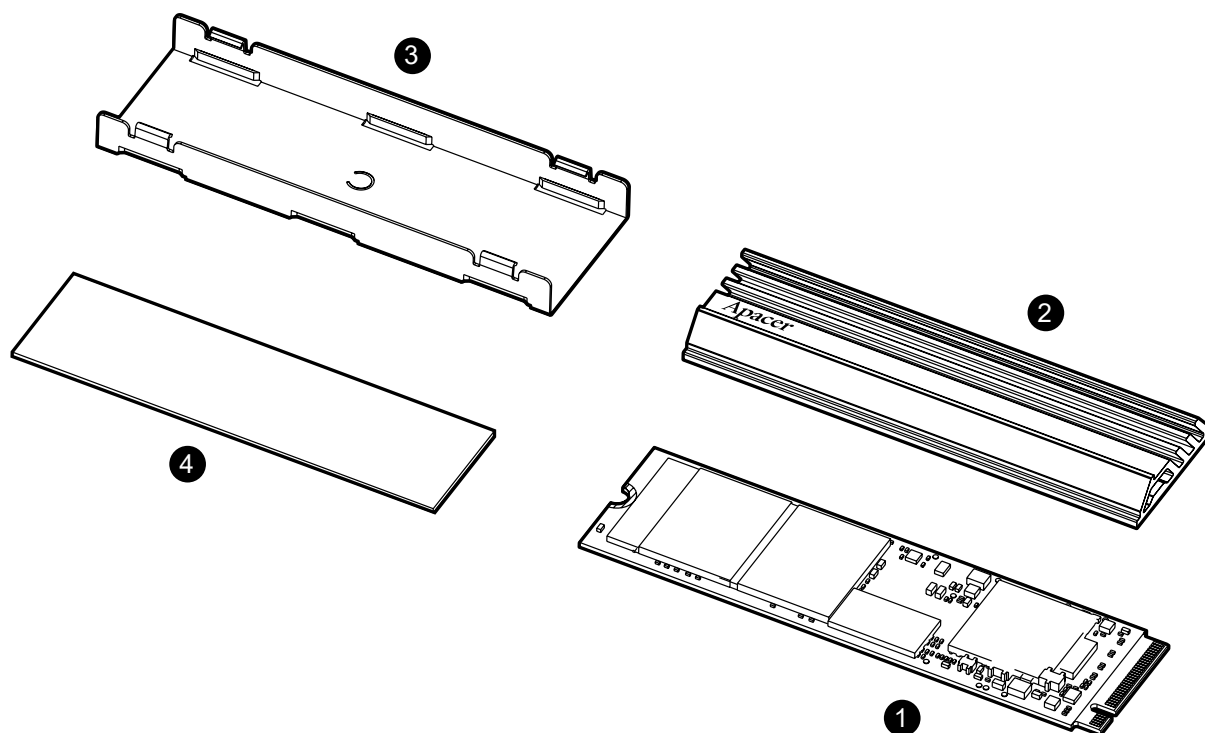

取り付け手順


ステップ 1:

M.2 SSD をブラケット内のレールに沿って水平に挿入します。

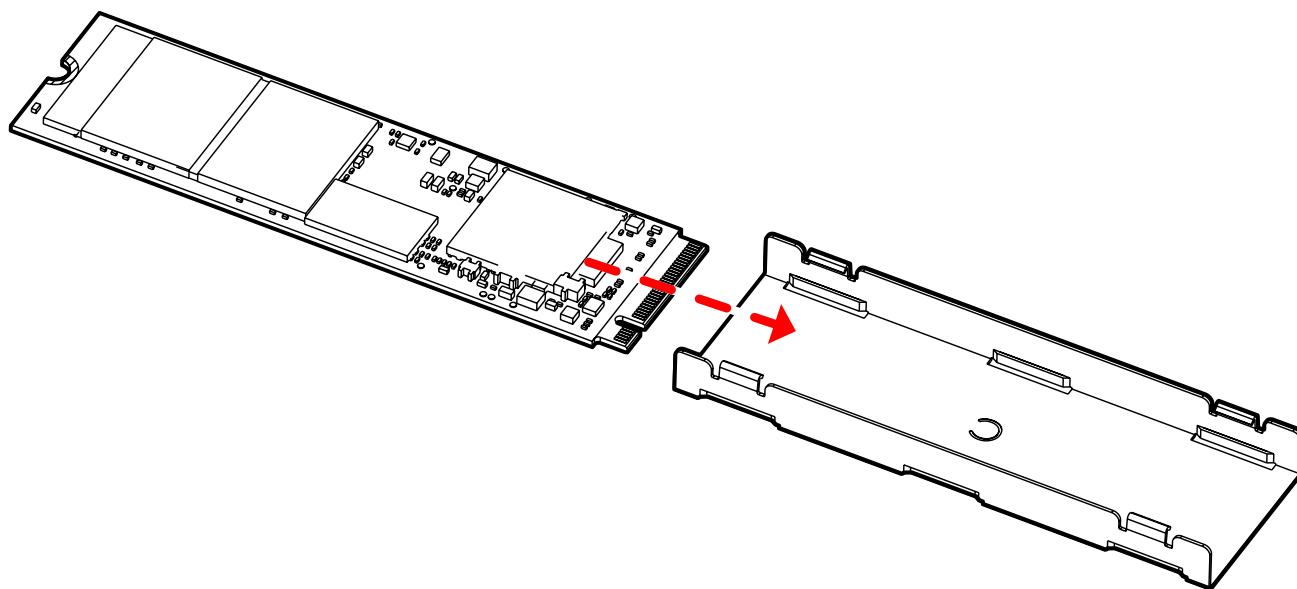


ステップ 2:

M.2 SSD をブラケットに正しく配置し、左右のコネクタと半月型のネジ穴のスペースがあるかどうか確認します。

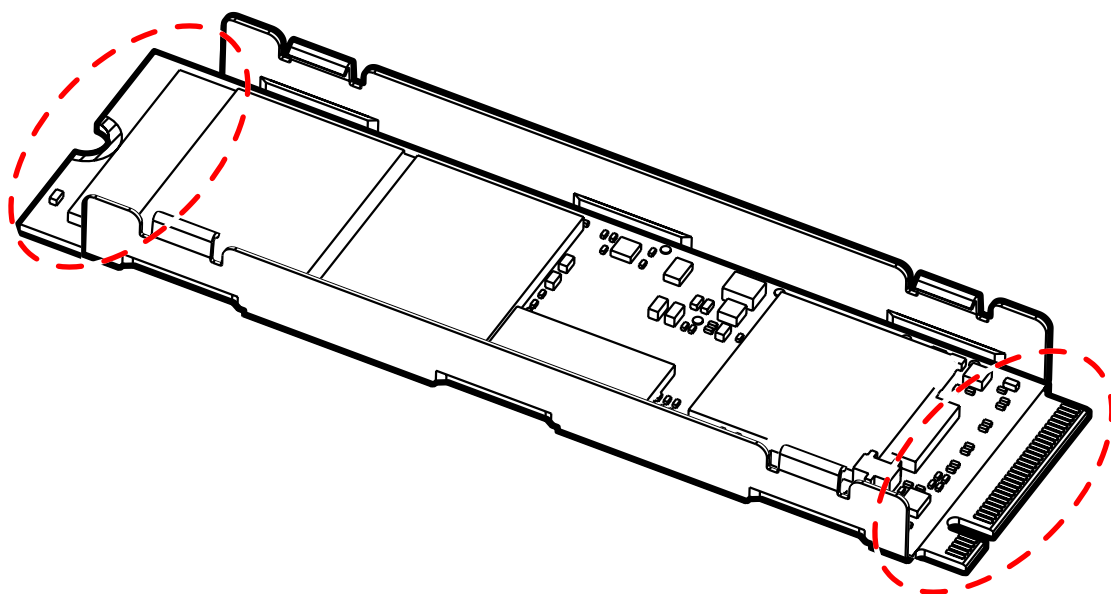


ステップ 3:

熱伝導テープをヒートシンクに貼り付け、離型紙をはがして固定します。

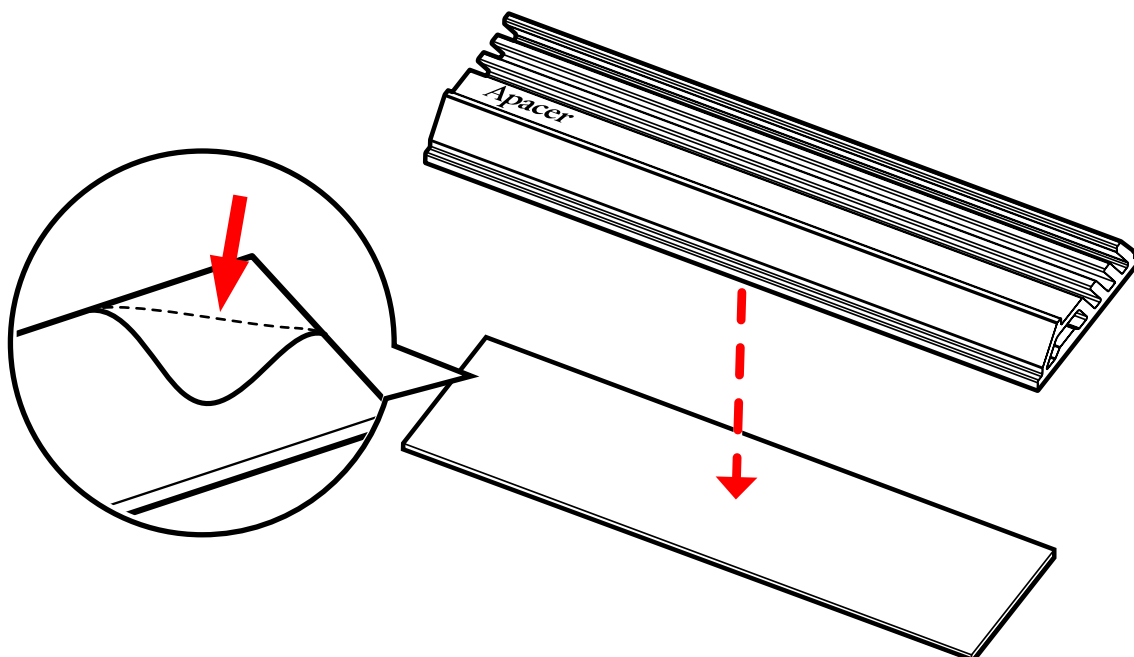


ステップ 4:

ヒートシンクをブラケット上に配置し、片側を位置合わせします。続いて、2本の指でトップの両端を押さえ、適度な力でヒートシンクをブラケットのラッチに押し込みます。

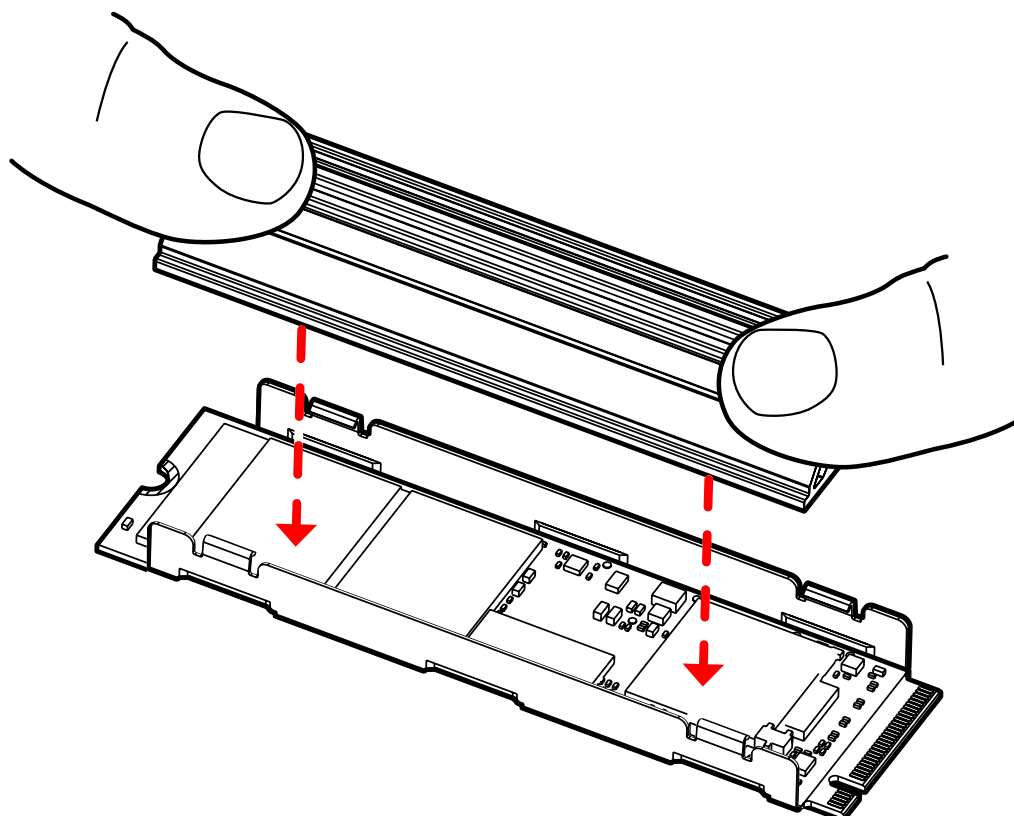

ステップ 5:

ヒートシンクがしっかりとブラケットに固定されていることを確認し、取り付け完了です。

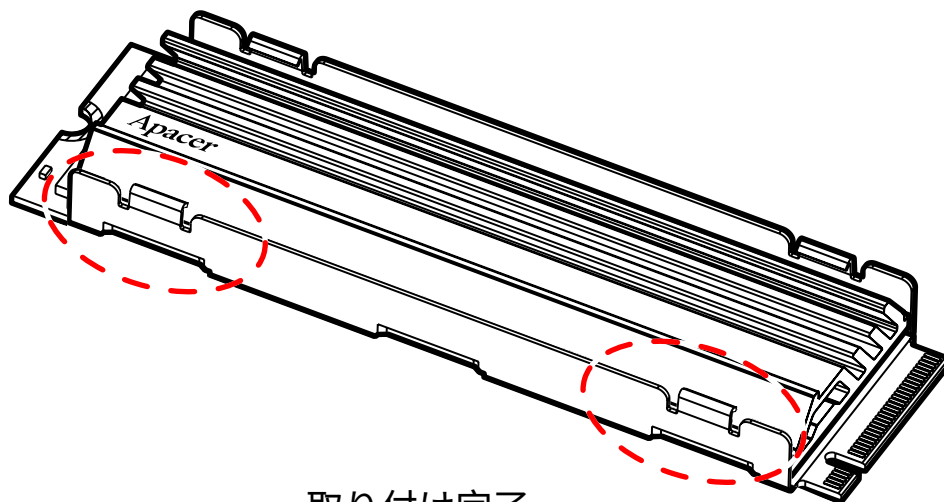


取り付け完了

取り外し手順


ステップ 1:

マイナスドライバーを用意し、ブラケットのラッチの一つにマイナスドライバーを差し込みます。

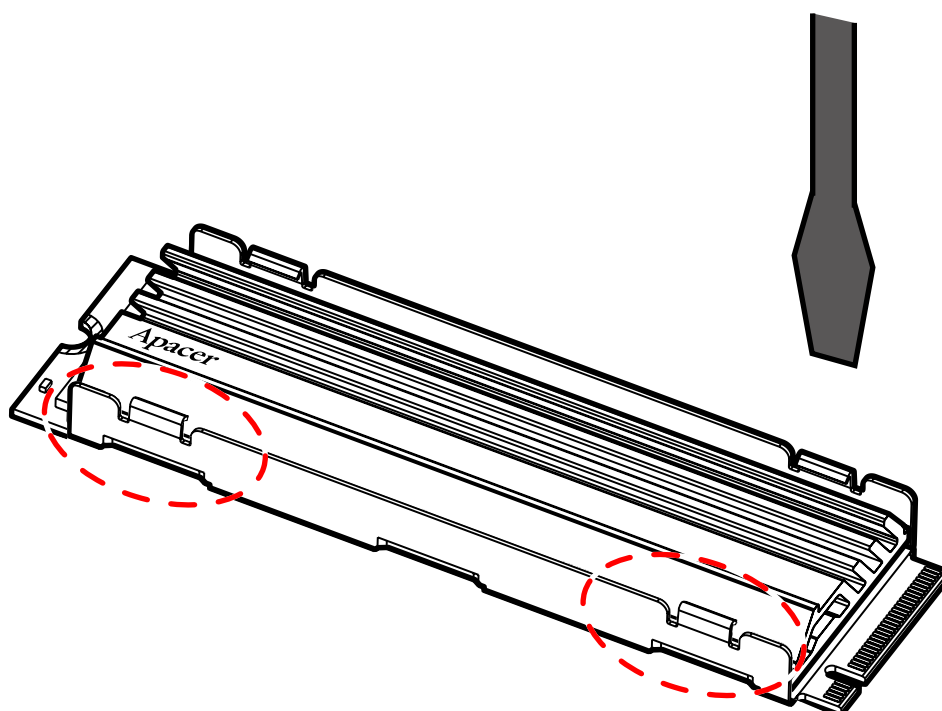


ステップ 2:

ブラケットの一端のラッチを軽くこじ開けて、もう一端のラッチも順次取り外します。

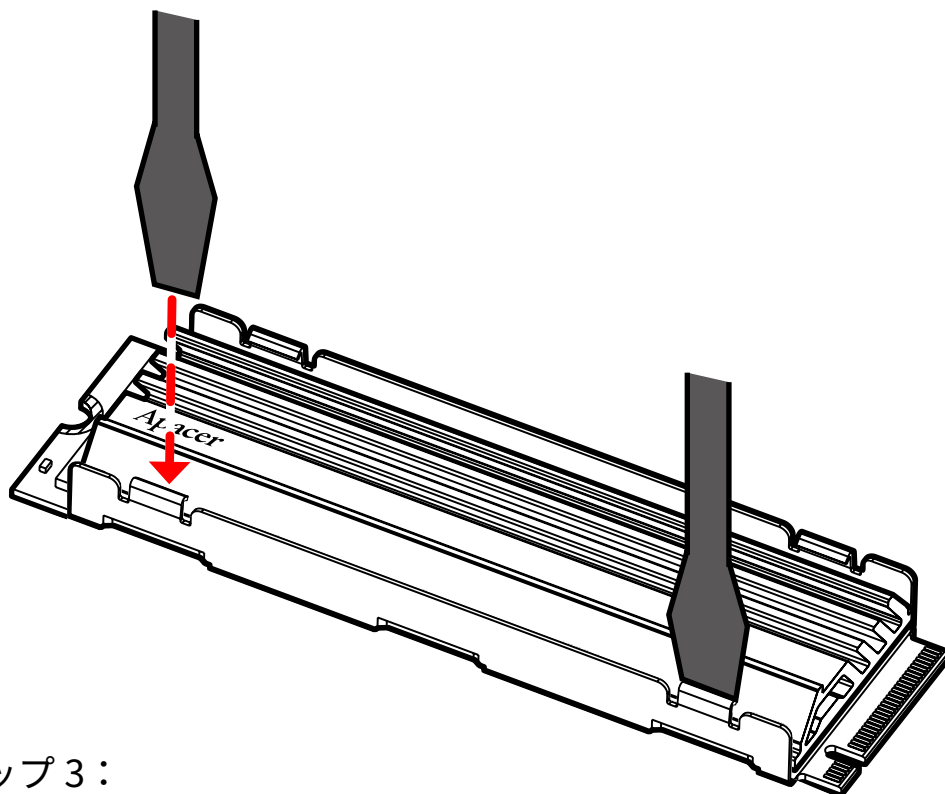

ステップ 3:

前の手順を完了すると、ヒートシンクをブラケットから簡単に取り外せます。

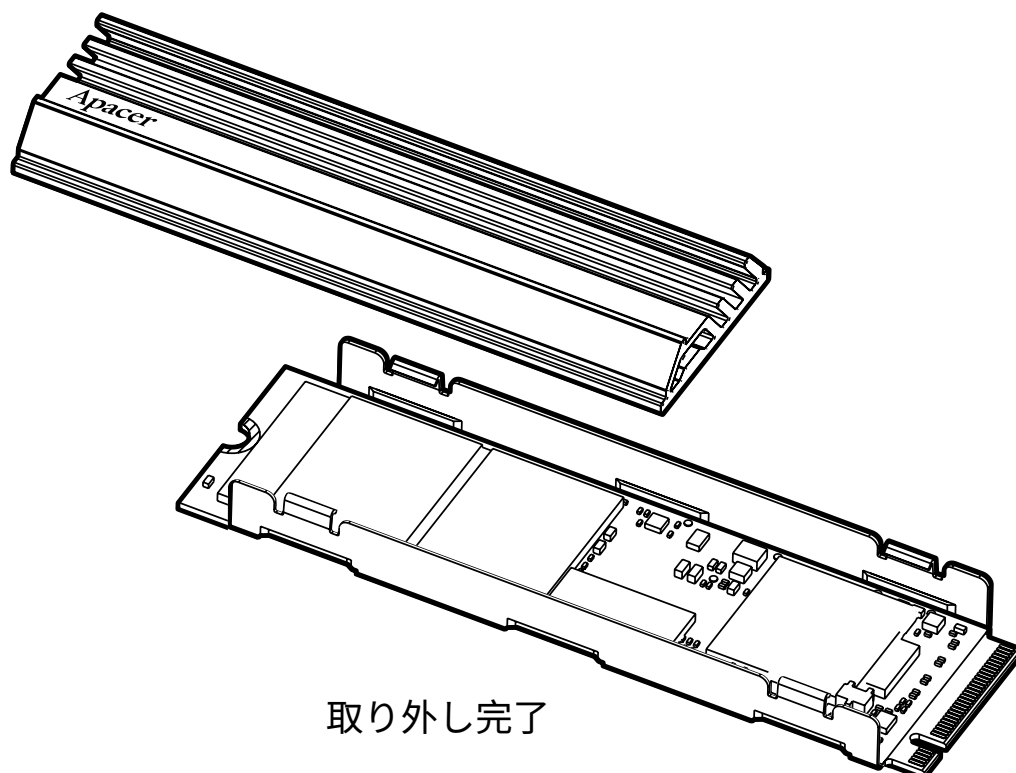



The copyright on this quick guide remains with our company. No part of this quick guide may be transmitted, reproduced or changed. The product specifications, design and this quick guide's content are subject to change without notice.

www.apacer.com